* Зміст даного посібника може не відповідати Вашому телефону у залежності від установленого програмного забезпечення або Вашого оператора зв'язку.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05190A
Ukrainian. 05/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

ТЕЛЕФОН SGH-X450 З ПІДТРИМКОЮ GPRS

Зміст

Основні застережні заходи **7**

Розпакування **9**

Ваш телефон **10**
Вигляд телефону 10
Дисплей 13
Службове світло 16

Початок роботи **17**
Установлення SIM-карти 17
Заряджання акумулятора 19
Увімкнення та вимкнення телефону 21
Вибір функцій та опцій 22

Функції дзвінка **24**
Як зателефонувати 24
Регулювання гучності 26
Як відповісти на дзвінок 27
Перегляд пропущених дзвінків 28
Швидке переключення у режим без звуку 30

Опції під час дзвінків **31**
Утримування дзвінка 31
Користування функціями меню 32
Вимкнення мікрофона 33
Вимкнення/надсилання тонів клавіатури 34
Надсилання тонів DTMF 34
Пошук номера в телефонній книзі 35
Як відповісти на другий дзвінок 36
Як зробити конференц-дзвінок 37

Уведення тексту **39**
Зміна режиму введення тексту 40
Використання режиму T9 41
Використання алфавітного режиму 43
Використання режиму цифр 44
Використання режиму символів 45

Як користуватися меню 46
Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки 46
Доступ до функцій меню за допомогою швидкого виклику ... 47
Список функцій меню 48

Телефонна книга 53
Збереження номера з іменем 53
Користування опціями запису в телефонну книгу 56
Пошук номера в телефонній книзі 58
Редагування групи абонентів 60
Швидкий виклик 61
Видалення всіх записів телефонної книги 62
Перевірка стану пам'яті 63
Використання сервісних телефонних номерів 64

SMS Повідом. 65
Вхідні *(Меню 1.1)* 65
Вихідні *(Меню 1.2)* 66
Написати *(Меню 1.3)* 68
Шаблони *(Меню 1.4)* 70
Настройки *(Меню 1.5)* 71
Видалити всі *(Меню 1.6)* 72
Стан пам'яті *(Меню 1.7)* 72
Голосова пошта *(Меню 1.8)* 73
Мовлення *(Меню 1.9)* 74

MMS Повідом. 75
Вхідні *(Меню 2.1)* 75
Вихідні *(Меню 2.2)* 78
Чернетки *(Меню 2.3)* 79
Написати *(Меню 2.4)* 79
Шаблони *(Меню 2.5)* 83
Видаліти всі *(Меню 2.6)* 84
Стан пам'яті *(Меню 2.7)* 84
Настройка *(Меню 2.8)* 85
MMS Профіль *(Меню 2.9)* 86

Журнал дзвінків 87
Пропущені *(Меню 3.1)* 87
Прийняті *(Меню 3.2)* 88
Набрані *(Меню 3.3)* 88

Видалити всі *(Меню 3.4)* 89
Тривал. дзвінків *(Меню 3.5)* 89
Вартість дзвінків *(Меню 3.6)* 90

Настройка звуку 91
Звук дзвінка *(Меню 4.1)* 91
Гучність дзвінка *(Меню 4.2)* 91
Тип сигналу *(Меню 4.3)* 92
Звук клавіатури *(Меню 4.4)* 92
Звук повідомлення *(Меню 4.5)* 92
Звук фолдера *(Меню 4.6)* 93
Живлення Увім/Вимк *(Меню 4.7)* 94
Додаткові звуки *(Меню 4.8)* 94

Настройка телефону 95
Мої настройки *(Меню 5.1)* 95
Привітальне повідом. *(Меню 5.2)* 98
Власний номер *(Меню 5.3)* 98
Мова *(Меню 5.4)* 99
Безпека *(Меню 5.5)* 99
Додаткові настройки *(Меню 5.6)* 103
Швидкий виклик *(Меню 5.7)* 104
Скидання настройки *(Меню 5.8)* 104

Органайзер 105
Будильник *(Меню 6.1)* 105
Календар *(Меню 6.2)* 107
Час та Дата *(Меню 6.3)* 109
Калькулятор *(Меню 6.4)* 110
Список справ *(Меню 6.5)* 111
Голос. нагадування *(Меню 6.6)* 114
Обмін валюти *(Меню 6.7)* 116

Послуги мережі 117
Переадресація *(Меню 7.1)* 117
Заборона викликів *(Меню 7.2)* 119
Очікування виклику *(Меню 7.3)* 121

Вибір мережі *(Меню 7.4)* 122
Показ номеру *(Меню 7.5)* 123
Закр. група абонентів *(Меню 7.6)* 123
Вибір діапазону *(Меню 7.7)* 125

WAP&Ігри 126
WAP браузер *(Меню 8.1)* 126
Ігри *(Меню 8.2)* 133
Звуки *(Меню 8.3)* 135
Зображ *(Меню 8.4)* 135
Видалити всі *(Меню 8.5)* 136
Стан пам'яті *(Меню 8.6)* 136

Усунення неполадок 137

Коди доступу 140
Пароль телефону 140
PIN 141
PUK 141
PIN2 142
PUK2 142
Пароль обмеження 143

Інформація щодо здоров'я та безпеки 144
Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією) 144
Застереження щодо користування акумуляторами 145
Безпека за кермом 147
Умови експлуатації 147
Електронні пристрої 148
Вибухонебезпечне середовище 150
Екстрені дзвінки 151
Інша важлива інформація щодо безпеки 152
Догляд та технічне обслуговування 153

Глосарій 155

Предметний покажчик 160

Швидка довідка 165

Основні застережні заходи

Прочитайте ці вказівки перед використанням Вашого мобільного телефону. Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Ніколи не забувайте про безпеку на дорозі

Ніколи не користуйтесь телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправляння автомобіля пальним

Не користуйтесь телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте телефон у лікарнях

Вимикайте свій телефон, якщо Ви знаходитесь поблизу медичного обладнання. Дотримуйтесь діючих положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Обережність при користуванні

Користуйтесь телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Намагайтесь не торкатись антени телефону, коли він увімкнений, а особливо під час дзвінків.

Екстрені дзвінки

Упевніться, що телефон увімкнений і працює. Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть клавішу . Якщо використовуються інші функції телефону, вимкніть їх перед здійсненням екстреного дзвінка. Повідомте детально всю необхідну інформацію. Не переривайте дзвінок, поки Ви не отримаєте на це дозвіл.

Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані фірмою Samsung. Використання недозволених аксесуарів може призвести до пошкодження Вашого телефону та бути небезпечним.

Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт та обслуговування Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на “Інформація щодо здоров’я та безпеки” на сторінці 144.

УВАГА!

УСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ.

УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

Розпакування

У комплект телефону входять наступні елементи:

Телефон

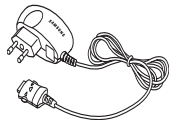

Дорожній адаптер

Акумулятор



Посібник користувача

Примітка: Елементи, які входять у комплект телефону, можуть різнитись у залежності від країни його придбання.

Ви можете також додатково придбати у місцевого дилера Samsung наступні аксесуари для телефону:

- Зарядний пристрій
- Навушник-мікрофон
- Простий комплект “Вільні руки”
- Адаптер для автомобільного прикурювача
- Пасок
- Комплект для передачі даних

Ваш телефон

Вигляд телефону

На наведених рисунках показані основні частини телефону:

Телефон із відкритою кришкою

Телефон із закритою кришкою

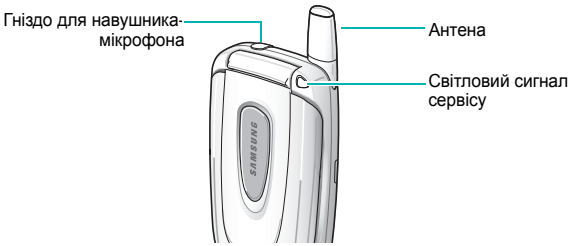

Клавіша(і)	Опис
(програмні клавіші)	Виконують функції, вказані над ними у вигляді тексту в нижній частині дисплея.
	У режимі меню за допомогою клавіш Вгору та Вниз виконується перегляд опцій меню та записів телефонної книги, а за допомогою клавіш Вправо та Вліво виконується відповідно повернення до попереднього рівня меню та вибір поточного меню. У режимі очікування клавіші Вгору та Вниз забезпечують безпосередній доступ до найчастіше використовуваних опцій меню. Детальнішу інформацію щодо клавіш швидкого виклику можна знайти на сторінці 104.
	У режимі очікування безпосередньо запускає WAP-браузер (WAP – Бездротовий програмний протокол).
	Здійснює або відбирає дзвінок.. У режимі очікування відкриває доступ до журналу дзвінків. У режимі меню вибирає функцію меню або зберігає введену інформацію (наприклад, ім'я) в пам'яті телефону або SIM-карти.

Клавіша(і) **Опис** (продовження)

C	Видаляє символи з дисплея. У режимі меню повертає до попереднього рівня меню.
	Завершує дзвінок. При натисненні та утримуванні вмикає або вимикає телефон. У режимі меню відміняє набір тексту та повертає телефон у режим очікування.
1	При натисненні та утримуванні в режимі очікування забезпечує швидкий доступ до голосової пошти.
0 + ~ 9 WXYZ	Уводять числа, літери та деякі спеціальні символи.
*	Використовується для різноманітних цілей у різних функціях.
#	При натисненні та утримуванні під час уведення номера телефону клавіша * уводить паузу. При натисненні та утримуванні у режимі очікування клавіша # вмикає або вимикає безшумний режим.
	(на лівій боковій частині телефону) Під час дзвінка регулюють гучність динаміка. У режимі очікування при відкритій кришці телефону регулюють гучність сигналів клавіатури. У режимі меню виконують перегляд опцій меню та пам'яті телефонної книги.

Дисплей

Вигляд дисплея

Головний дисплей розділений на три ділянки:

Ділянка	Опис
Перша стрічка	Відображає різноманітні значки. Див. сторінку 14.
Середні стрічки	Відображають повідомлення, інструкції та будь-яку уведену інформацію (наприклад, набраний номер).
Нижня стрічка	Відображає поточні функції двох програмних клавіш.

Значки

Значок	Опис
	Відображає потужність прийнятого сигналу. Чим більше смужок, тим потужніший сигнал.
	З'являється під час здійснення дзвінка. Якщо SIM-карта підтримує послугу альтернативної лінії, цей значок може з'являтись із числом 1, 2 або обома числами одночасно. Наприклад .
	З'являється, якщо телефон перебуває за межами покриття мережі. При його появі приймання телефонних дзвінків неможливе.
	З'являється при надходженні нового або при наявності непрочитаного повідомлення голосової пошти. Якщо SIM-карта підтримує послугу альтернативної лінії, цей значок може мати такий вигляд: .
	З'являється при надходженні нових або при наявності непрочитаних повідомлень.
	З'являється при надходженні нових або при наявності непрочитаних мультимедійних повідомлень.
	З'являється після установлення будильника(ів) на певну годину.
	З'являється при увімкненні режиму "Без звуку".

Значок	Опис (продовження)
	З'являється при увімкненні функції переадресування дзвінків. Якщо SIM-карта підтримує послугу альтернативної лінії, цей значок може з'являтись із числом 1, 2 або обома числами одночасно. Наприклад .
	З'являється, коли Ви знаходитесь за межами досяжності домашньої мережі та зареєструвались в іншій мережі (наприклад, під час подорожі закордоном).
	З'являється при підключенні до мережі GPRS.
	З'являється, якщо телефон перебуває у межах покриття домашньої мережі. (Цей значок з'являється лише тоді, якщо оператор мережі підтримує цю послугу.)
	З'являється, якщо телефон перебуває у межах офісної зони покриття. (Цей значок з'являється лише тоді, якщо оператор мережі підтримує цю послугу.)
	З'являється, якщо тип дзвінка встановлено на **Вібрація** або **Вібр. потім мелодія**. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 92.
	З'являється, якщо увімкнений беззвучний режим.
	Відображує рівень заряджання акумулятора. Чим більше смужок, тим більший заряд акумулятора.

Підсвічування

У телефоні підсвічуються дисплей та клавіатура. Коли натискається клавіша або відкривається кришка, вмикається підсвічення впродовж періоду часу, заданого у меню **Підсвічування** Через хвилину дисплей вимкнеться, щоб зекономити заряд акумулятора.

Щоб вказати час активності підсвічення, установіть опцію меню **Підсвічування** (**Меню 5.1.4**). Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 96.

Ви можете також настроїти телефон на підсвічення тільки впродовж вказаного проміжку часу за допомогою опції меню **Автопідсвічування** (**Меню 5.1.5**). Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 96.

Службове світло

Службове світло знаходиться на кришці. Він спалахує, як тільки телефон отримує доступ до сервісу.

Щоб увімкнути або вимкнути службове світло, установіть опцію меню **Службове світло** (**Меню 5.1.6**). Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 97.

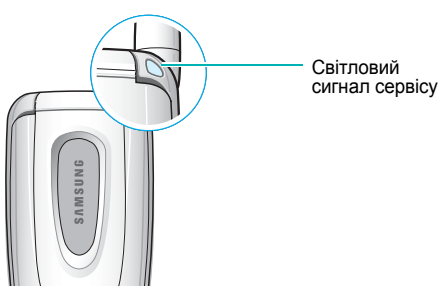

Початок роботи

Установлення SIM-карти

При реєстрації в мережі мобільного зв'язку Ви отримуєте вставну SIM-карту разом з реєстраційними даними (PIN, додаткове обслуговування і т.д.).

Увага! Будьте обережні при встановленні та вийманні SIM-карти, оскільки карта та її контакти стають непридатними для користування через подряпини та згинання.

Зберігайте усі SIM-карти в місцях, недосяжних для дітей.

1. При необхідності вимкніть телефон натисненням та утримуванням клавіші \ до появи заставки вимкнення телефону.

2. Вийміть акумулятор. Для цього:

   ① Натисніть засув у верхній частині батареї та утримуйте його в цьому положенні.

   ② Зсуньте та вийміть акумулятор, як показано на рисунку.

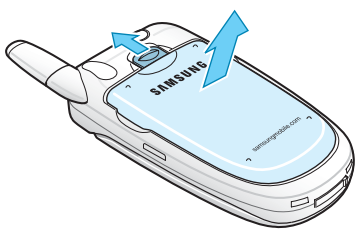

3. Вставте SIM-карту в тримач SIM-карти, як показано на рисунку, поки вона не займе своє місце.

   Золоті контакти карти повинні бути повернуті до телефону.

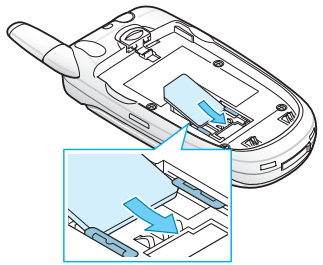

   Примітка: Якщо необхідно вийняти SIM-карту, висуньте її, як показано на рисунку, та вийміть з утримувача.

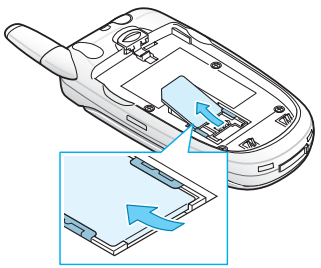

4. Помістіть акумулятор таким чином, щоб його виступи у нижній частині співпали з відповідними прорізами у телефоні.

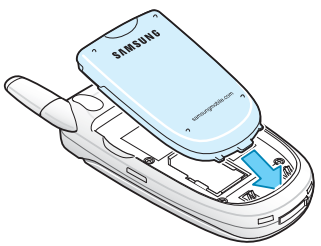

5. Притисніть акумулятор до задньої частини телефону, поки він не клацне у своєму початковому положенні.

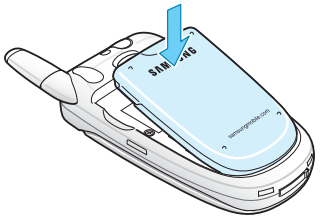

Заряджання акумулятора

Ваш телефон живиться від іонно-літієвого акумулятора. У комплект телефону входить дорожній адаптер для заряджання акумулятора. Користуйтесь виключно рекомендованими акумуляторами та зарядними пристроями. За детальнішою інформацією зверніться до місцевого дилера Samsung.

Телефоном можна користуватись безпосередньо під час заряджання дорожнім адаптером, однак в цьому випадку акумулятор буде заряджатись повільніше.

Примітка: Перед початком користування телефоном потрібно повністю зарядити акумулятор. Час перезаряджання розрядженого акумулятора становить приблизно 200 хвилин.

1. При установленому акумуляторі вставте з'єднувач дорожнього адаптера в гніздо телефону таким чином, щоб стрілка на з'єднувачі вказувала на лицьову сторону телефону.

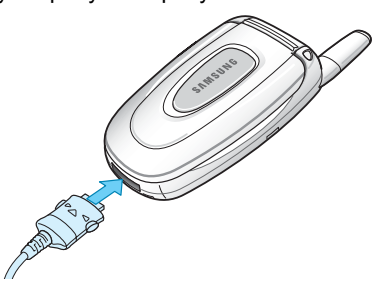

2. Підключіть адаптер до стандартної розетки змінного струму.

   Під час заряджання значок акумулятора у правому верхньому куті дисплея періодично наповнюється, позначаючи, що відбувається заряджання акумулятора.

3. Коли заряджання закінчиться, значок акумулятора стає однорідно заповненим, а на дисплеї з'являється повідомлення "Батарея заряджена". Відключіть адаптер від розетки, а потім, натиснувши на сірі затискачі з обох боків з'єднувача, вийміть його з телефону.

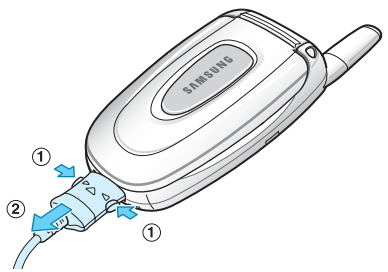

Примітка: Перед вийманням акумулятора під час заряджання телефону обов'язково відключіть адаптер, щоб не пошкодити телефон.

Індикатор заряджання акумулятора

Якщо акумулятор розряджений і залишається всього декілька хвилин часу на розмови, датчик акумулятора інформує про розрядження наступним чином: починає блимати індиктор заряджання акумулятора ( ), чути тон попередження, а на дисплеї регулярно з'являється повідомлення про розрядження акумулятора.

Якщо для забезпечення роботи телефону не вистачає ресурсу акумулятра, телефон відключається автоматично.

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон:

1. Відкрийте кришку.

2. Натисніть та утримуйте клавішу \ до увімкнення телефону.

3. При запиті пароля уведіть пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Добре**. Установлений виробником пароль телефону: "00000000". Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 140.

   Телефон шукає Вашу мережу, а на дисплеї відображається поточна дата та час. Після знайдення мережі можна здійснювати та приймати дзвінки.

Примітка: Щоб змінити мову, скористайтесь опцією меню **Мова** (**Меню 5.4**). Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 99.

Щоб вимкнути телефон:

Натисніть та утримуйте клавішу \, поки на дисплеї не з'явиться заставка вимкнення.

Вибір функцій та опцій

У телефоні передбачені функції, які допоможуть Вам настроїти його. Ці функції згруповані в меню та підменю, доступ до яких виконується двома програмними клавішами та . Кожне меню та підменю дають змогу переглядати та змінювати установки функцій.

Призначення програмних клавіш залежить від функцій, якими Ви користуєтесь у даний час; напис у нижній стрічці дисплея над кожною клавішею вказує, яким є їх поточне призначення.

Наприклад:

Натисніть ліву програмну клавішу для входу в меню функцій.

Натисніть праву програмну клавішу для доступу до функцій телефонної книги.

Щоб ознайомитися з доступними функціями/опціями та вибрати необхідну, виконайте наступне:

1. Натисніть відповідну програмну клавішу.
2.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати: • вказану функцію • виділену опцію	програмну клавішу **Обрати** або клавішу "Вправо".
переглянути наступну функцію або виділити наступну опцію зі списку	клавішу "Вниз" або клавішу на лівій частині телефону.
повернутися до попередньої функції або опції зі списку	клавішу "Вгору" або клавішу на лівій частині телефону.
повернутися на один рівень вгору	клавішу "Вліво", програмну клавішу або клавішу **C**.
повернутись у режим очікування	клавішу .

При виконанні деяких функцій вимагається увести пароль або PIN. Уведіть необхідний код та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Примітка: При виведенні списку опцій телефон виділяє поточну опцію. Однак, якщо у списку є тільки дві опції, наприклад, **Увім/ Вимк** або **Увімкнено/ Вимкнено**, телефон виділить опцію, яка не є активованою в даний час, а отже Ви зможете активувати її самостійно.

Функції дзвінка

Як зателефонувати

Коли з'явиться екран очікування, уведіть код місцевості та номер телефону, а тоді натисніть клавішу .

Примітка: Якщо Ви вибрали опцію **Автододзвон** в меню **Додаткові настройки** (**Меню 5.6**), і абонент не відповідає або його номер зайнятий, набір повторюється автоматично до 10 разів. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 103.

Міжнародні дзвінки

1. Натисніть та утримуйте клавішу **0**. З'являється символ **+** .
2. Уведіть код країни, код місцевості та номер телефону, а тоді натисніть клавішу .

Редагування номера

Щоб стерти	**Натисніть...**
останню цифру	клавішу **C**.
будь-яку іншу цифру номера	навігаційну клавішу до переміщення курсору справа від цифри, яку потрібно стерти. Натисніть клавішу **C**. Ви можете також вставити пропущену цифру, натиснувши відповідну клавішу.
увесь номер	клавішу **C** та утримуйте її більше однієї секунди.

Завершення дзвінка

Щоб завершити дзвінок, натисніть коротко на клавішу \.

Повторний набір останнього номера

Телефон зберігає у пам'яті набрані, прийняті та пропущені дзвінки, якщо вони були ідентифіковані. Детальнішу інформацію можна знайти у розділі "Журнал дзвінків" на сторінці 87.

Для повторного набору будь-якого з цих номерів виконайте наступне:

1. Якщо Ви ввели будь-які символи на дисплеї, натисніть клавішу \, щоб повернути його в режим очікування.
2. Натисніть клавішу , щоб вивести список останніх номерів у порядку, в якому здійснювались дзвінки.
3. Використовуйте клавіші "Вгору" та "Вниз" для прокрутки номерів до виділення потрібного номера.
4.

Щоб	**Натисніть...**
набрати номер	клавішу .
редагувати номер	програмну клавішу **Опції** та виберіть **Редаг. номеру**. Змініть номер, як описано на сторінці 24.
стерти номер	програмну клавішу **Опції** та виберіть **Видалити**.
видалити усі номери зі списку повторного набору	програмну клавішу **Опції** та виберіть **Видалити всі**. Поставте позначку навпроти **Всі дзвінки** та натисніть програмну клавішу **Видалити**. Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити видалення.

Як зателефонувати з телефонної книги

Необхідні Вам телефонні номери можна зберігати у пам'яті SIM-карти або телефону, яку прийнято називати телефонною книгою. Просто виберіть потрібне ім'я, щоб зателефонувати на пов'язаний з ним номер. Детальніша інформація щодо функцій телефонної книги на сторінці 53.

Регулювання гучності

Для регулювання гучності динаміка під час розмови по телефону користуйтесь клавішами регулювання гучності, що на лівій частині телефону.

Натисніть клавішу ∧ для збільшення гучності та клавішу ∨ для зменшення гучності.

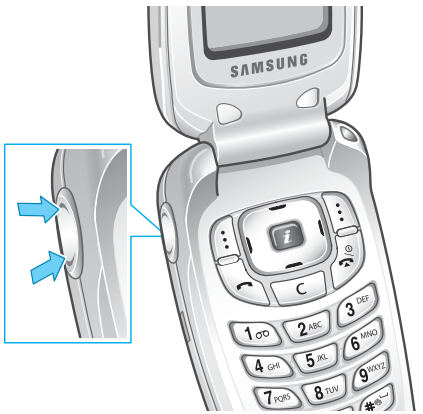

У режимі очікування при відкритій панелі за допомогою цих клавіш можна також регулювати гучність тону клавіатури.

Як відповісти на дзвінок

Коли хтось телефонує Вам, телефон сповіщає Вас про це дзвінком та виводом на дисплей анімації.

При ідентифікації абонента на дисплеї з'являється його номер, а також ім'я, якщо воно збережене у Вашій телефонній книзі.

1. При необхідності відкрийте кришку. Натисніть клавішу ☎ або програмну клавішу **Прийняти**, щоб відповісти на вхідний дзвінок.

   Якщо вибрана опція **Відпов. будь-якою клав.** в меню **Додаткові настройки** (**Меню 5.6**), на дзвінок можна відповісти натисненням будь-якої клавіші, окрім клавіші ☎\⏻ та програмної клавіші **Відмова**. Див. сторінку 103.

   Якщо вибрана опція **Активний фолдер** в меню **Додаткові настройки** (**Меню 5.6**), на дзвінок можна відповісти, просто відкривши кришку телефону. Див. сторінку 103.

   Примітка: Щоб відхилити дзвінок, натисніть та утримуйте одну з клавіш регулювання гучності, не відкриваючи панелі. Відхилити дзвінок можна також, натиснувши програмну клавішу **Відмова** або клавішу ☎\⏻.

2. Завершіть дзвінок, закривши кришку або натиснувши клавішу ☎\⏻.

Примітка: Відповісти на дзвінок можна під час роботи з телефонною книгою або функціями меню. Після завершення дзвінка дисплей повертається до функціонального екрана, яким Ви користувались.

Перегляд пропущених дзвінків

Якщо за певних обставин Ви не можете відповісти на дзвінок, тоді за наявності відповідних послуг можна дізнатись, хто саме Вам телефонував, щоб зателефонувати йому пізніше.

Число пропущених дзвінків виводиться на екран в режимі очікування одразу ж після надходження дзвінка.

Для негайного перегляду пропущеного дзвінка виконайте наступне:

1. Якщо телефон закритий, відкрийте кришку.
2. Натисніть програмну клавішу **Перегляд**.

   За наявності пропущених дзвінків виводиться номер останнього дзвінка.

3.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути пропущені дзвінки	клавішу “Вгору” або “Вниз”.
зателефонувати на виведений номер	клавішу .
відредагувати або видалити номер пропущеного дзвінка	програмну клавішу **Обрати**. Див. нижче.

Редагування номера пропущеного дзвінка

Примітка: Якщо номер пропущеного дзвінка недоступний, опція **Редаг. номеру** не виводиться на дисплей.

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу “Вгору” або “Вниз”, щоб виділити опцію **Редаг. номеру**.
3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
4. Редагуйте номер.
5.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
зателефонувати за номером	клавішу .
зберегти номер сервера	програмну клавішу **Зберегти** та введіть потрібне ім’я і позицію. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 53.

Видалення пропущених дзвінків

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. При необхідності натисніть клавішу “Вгору або “Вниз”, щоб виділити опцію **Видалити**.
3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

У будь-який час можна натиснути клавішу \, щоб вийти з функції пропущеного дзвінка.

Примітка: У будь-який час можна отримати доступ до функції пропущеного дзвінка, вибравши опцію меню **Пропущені** (**Меню 3.1**). Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 87.

Швидке переключення у режим без звуку

Режим без звуку зручний у тих випадках, коли слід дотримуватись тиші і Ви бажаєте вимкнути дзвінок телефону (наприклад, у театрі).

У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу # до появи повідомлення “Режим без звуку” та значка вібрації ( ).

У режимі без звуку Ваш телефон змінює установки звуку наступним чином:

Опція	**Нова установка**
Тип сигналу (**Меню 4.3**)	Вібрація
Звук клавіатури (**Меню 4.4**)	Вимкнено
Звук повідомлення (**Меню 4.5**)	Тільки світло
Звук фолдера (**Меню 4.6**)	Вимкнено
Живлення Увім/Вимк (**Меню 4.7**)	Вимкнено
Додаткові звуки (**Меню 4.8**)	Вимк.

Для виходу з режиму без звуку та відновлення попередніх установок знову натисніть та утримуйте клавішу # до появи повідомлення "Вихід з режиму без звуку". Значок вібрації ( ) зникає.

Примітка: При вимкненні телефону режим без звуку автоматично вимикається.

Опції під час дзвінків

У телефоні передбачено перелік функцій контролю, якими можна скористатись під час дзвінка.

Утримування дзвінка

Ви можете перевести дзвінок на утримування в будь-який момент. Ви можете здійснити інший дзвінок під час розмови по телефону, якщо Ваша мережа підтримує таку послугу. Якщо у Вас є активний та утримуваний дзвінки, Ви можете переключатись між ними, переводячи активний дзвінок на утримування та роблячи утримуваний дзвінок активним.

Для утримування дзвінка просто натисніть програмну клавішу **Утрим**. Ви можете у будь-який момент зробити дзвінок знову активним, натиснувши програмну клавішу **Витягти**.

Щоб зателефонувати під час розмови по телефону, виконайте наступне:

1. Уведіть номер телефону, за яким Ви бажаєте телефонувати, або знайдіть його в телефонній книзі.

   Детальнішу інформацію щодо пошуку номера у телефонній книзі можна знайти на сторінці 35.

2. Натисніть клавішу для набору другого номера.

   Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримування.

або

1. Переведіть поточний дзвінок на утримування, натиснувши програмну клавішу **Утрим**.

2. Телефонуйте за іншим номером у звичайний спосіб.

Для переключення між двома дзвінками просто натискайте програмну клавішу **Перекл**.

Поточний дзвінок переводиться на утримування, а дзвінок на утримуванні стає активним, що дає Вам змогу продовжити спілкування з іншим абонентом.

Щоб завершити кожен із дзвінків, просто натискайте клавішу ⏻.

Користування функціями меню

Під час дзвінка можна користуватись основними функціями меню.

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Виділіть опцію **Меню** та натисніть програмну клавішу **Добре**.
3. Натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз” для перегляду списку меню.

   Примітка: Деякі функції меню недоступні під час дзвінка. Ви не зможете скористатись ними.
4. Виділивши потрібне меню, натисніть програмну клавішу **Обрати**.
5. Якщо вибране меню містить підменю, повторіть кроки 4 та 5.

Детальнішу інформацію щодо доступних функцій меню можна знайти у таблиці на сторінці 48.

Вимкнення мікрофона

Ви можете тимчасово відключити мікрофон телефону, щоб Ваш співрозмовник не міг Вас чути.

Наприклад: якщо Вам потрібно щось сказати іншій особі у кімнаті, а Ви не хочете, щоб Ваш співрозмовник почув це по телефону.

Щоб тимчасово вимкнути мікрофон, виконайте наступне:

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу “Вниз”, щоб виділити опцію **Вимк. звук**.
3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Тепер Ваш співрозмовник не чує Вас.

Щоб увімкнути мікрофон знову, виконайте наступне:

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. При необхідності натисніть клавішу “Вниз”, щоб виділити опцію **Увім. звук**.
3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Тепер Ваш співрозмовник чує Вас знову.

Вимкнення/надсилання тонів клавіатури

Ці опції дозволяють вимкнути та увімкнути тони клавіатури. Якщо вибрана опція **Вимк. DTMF**, тоді Ваш телефон не передає тони клавіш, що дозволяє натискати їх під час розмови без відволікаючих тонів клавіатури.

Примітка: При спілкуванні з автовідповідачем або з системами комп'ютерної телефонії необхідно вибрати опцію **Увім. DTMF**.

Надсилання тонів DTMF

Ви можете надсилати тони DTMF (двотональний багаточастотний набір) номера, виведеного на дисплей, під час здійснення дзвінка.

Ця опція є необхідною для уведення пароля або номера рахунку, коли Ви телефонуєте на автоматичну систему, наприклад, банківських послуг.

Щоб надіслати тони DTMF виконайте наступне:

1. Якщо Ви підключені до системи телесервісу, натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу "Вниз", щоб виділити опцію **Відправ. DTMF**.
3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.
4. Уведіть номер, який Ви бажаєте надіслати, та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Тони уведеного номера будуть надіслані.

Пошук номера в телефонній книзі

Ви можете шукати номер у телефонній книзі під час розмови по телефону.

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу "Вниз", щоб виділити опцію **Тел. книга**.
3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Виводиться список записів телефонної книги.
4. Уведіть ім'я, яке Ви хочете знайти.

   При веденні перших літер імені виводиться список записів телефонної книги, які відповідають уведеним літерам.
5. Для перегляду виділеного запису натисніть програмну клавішу **Перегляд**.

Детальніша інформація щодо функцій телефонної книги на сторінці 53.

Як відповісти на другий дзвінок

Ви можете відповісти на вхідний дзвінок, не перериваючи попереднього, якщо Ваша мережа підтримує дану послугу та Ви встановили опцію меню **Очікування виклику** (**Меню 7.3**) на **Увімкнути**; див. сторінку 121. Сигнал очікування повідомить Вас про вхідний дзвінок.

Щоб відповісти на інший дзвінок під час розмови по телефону, виконайте наступне:

1. Натисніть клавішу для відповіді на вхідний дзвінок. Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримування.

2. Для переключення між двома дзвінками натискайте програмну клавішу **Перекл**.

3. Щоб завершити утримуваний дзвінок, натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Закінчити утримання**.

   Щоб завершити поточний дзвінок, натисніть клавішу .

Як зробити конференц-дзвінок

Конференц-дзвінок – це послуга мережі, яка дозволяє одночасно розмовляти шести учасникам . За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Установлення конференц-дзвінка

1. Зателефонуйте першому учасникові у звичайний спосіб.

2. Зателефонуйте другому учасникові у звичайний спосіб. Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримування.

3. Підключіть першого учасника до конференц-дзвінка, натиснувши програмну клавішу **Опції** та вибравши опцію **Об'єднати**. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

4. Щоб підключити нового учасника до конференц-дзвінка, зателефонуйте йому у звичайний спосіб та натисніть програмну клавішу **Опції**. Виділіть опцію **Об'єднати** та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Відповідаючи на вхідні дзвінки, Ви можете підключати їх до конференц-дзвінка, натискаючи програмну клавішу **Опції** та вибираючи опцію **Об'єднати**. При потребі повторіть цю процедуру.

Окрема розмова з одним із учасників конференції

1. Натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Оберіть один**. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   З'являється список учасників.

2. Виділіть учасника, натиснувши клавішу “Вгору” або “Вниз”, та натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу .

3. Виділіть опцію **Особистий** та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Тепер Ви можете розмовляти з цим учасником окремо. Інші учасники конференції можуть продовжувати розмовляти між собою.

4. Щоб повернутись до конференц-дзвінка, натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Об’єднати**. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Тепер знову усі учасники конференції можуть чути один одного.

Відключення одного з учасників конференції

1. Натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Оберіть один**. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   З’являється список учасників.

2. Виділіть учасника, натиснувши клавішу “Вгору” або “Вниз”, та натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу .

3. Натиснувши клавішу “Вниз”, виберіть опцію **Видалити** та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Зв’язок з цим учасником припиняється, однак Ви можете продовжувати розмову з іншими учасниками.

4. Якщо Ви хочете закінчити конференц-дзвінок, закрийте кришку телефону або натисніть клавішу .

Уведення тексту

При використанні телефону Вам доведеться часто вводити текст, наприклад: під час зберігання імен у телефонній книзі, створенні персональних привітань та плануванні подій у календарі. Ви можете уводити літери та цифри за допомогою клавіатури телефону.

У Вашому телефоні передбачені наступні режими уведення тексту:

- **Режим T9**

  Цей режим дозволяє вводити слова одноразовим натисканням літери. Кожна клавіша клавіатури виводить більш ніж одну літеру, наприклад, натисненням клавіші **5** можна вивести літери J, K або L. Режим T9 автоматично зіставляє натиснення клавіш з міжнародним лінгвістичним словником для визначення потрібного слова. Це дозволяє зменшити кількість натиснень клавіш у порівнянні з традиційним алфавітним режимом.

- **Алфавітний режим**

  Цей режим дозволяє вводити літери, натискаючи відповідні клавіші один, два, три або чотири рази, до появи потрібної літери.

- **Режим цифр**

  Цей режим дозволяє вводити цифри.

- **Режим символів**

  Цей режим дозволяє вводити різноманітні знаки та спеціальні символи.

Зміна режиму введення тексту

Якщо Ви знаходитесь у полі, яке дозволяє уведення символів, на дисплеї з'являється індикатор режиму уведення тексту.

Наприклад:: Уведення текстового повідомлення

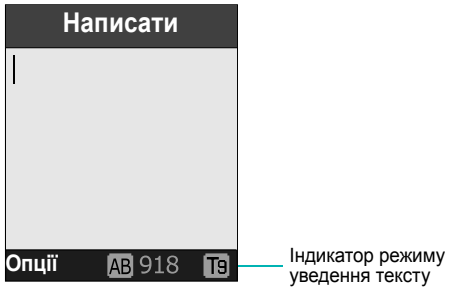

Щоб вибрати...	**Натискайте програмну клавішу до...**
Режим T9	виводу T9. Див. сторінку 41.
Алфавітний режим	виводу A. Див. сторінку 43.
Режим цифр	виводу 1. Див. сторінку 44.
Режим символів	виводу списку символів. Див. сторінку 45.

Використання режиму T9

Прогнозований режим уведення тексту T9 дозволяє уводити будь-який символ одноразовим натисканням клавіш. Цей режим уведення базується на вбудованому словнику.

Для введення слова в режимі T9:

1. Якщо Ви знаходитесь у режимі T9, розпочніть уведення слова, натискаючи клавіші з **2** до **9**. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші.

   Наприклад: для введення слова "HELLO" в режимі T9 натисніть клавіші **4**, **3**, **5**, **5** та **6**.

   Уведене слово з'явиться на дисплеї. Воно може змінюватись із кожним натисненням клавіші.

2. Уведіть слово повністю перед редагуванням та стиранням символів.

3. Якщо слово правильне, уведіть наступне слово.

   Якщо ні, тоді натискайте клавішу **0**, "Вгору" або "Вниз" для виводу альтернативних варіантів слів, які відповідають уведеним літерам.

   Наприклад: обидва слова "OF" та "ME" виводяться однаковою комбінацією клавіш **6** та **3**. Першим телефон виводить найбільш вживане слово.

4. Робіть пропуски між словами, натискаючи клавішу #.

Щоб додати нове слово у словник T9:

1. Після введення літер слова, яке Ви хочете додати, натисніть клавішу **0** або клавішу “Вниз” для виведення альтернативних слів.

2. Коли Ви натиснете клавішу **0** або клавішу “Вниз” після останнього альтернативного слова, в нижній стрічці дисплея з’явиться **Додати**. Натисніть програмну клавішу **Додати**.

3. Якщо потрібно, зітріть слово за допомогою клавіші **C** та введіть слово, яке Ви хочете додати до словника, користуючись алфавітним режимом; див. сторінку 43.

4. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Слово додається до словника T9 та стає першим словом, яке виводиться при натисканні клавіш з відповідними літерами.

Примітка: Ця функція може бути недоступною для деяких мов.

- Для уведення пропусків, дефісу або апострофу натискайте клавішу **1**.
- Для зміни регістру у режимі T9 користуйтесь клавішею *. Існує три регістри: регістр малих літер (ab), регістр з першою великою літерою (Ab) та регістр великих літер (AB).
- Курсор можна переміщувати за допомогою клавіш “Вліво” та “Вправо”. Для стирання літер натискайте клавішу **C**. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть та утримуйте клавішу **C**.

Використання алфавітного режиму

Використовуйте клавіші з **1** до **0** для уведення тексту.

1. Натискайте клавіші з відповідними літерами:

   - один раз для уведення першої літери,
   - двічі для уведення другої літери
   - і т. д.

2. Так само виберіть наступну літеру.

Примітка: При натисканні клавіші курсор переміщується вправо. При уведенні тієї ж літери двічі або іншої літери тією ж клавішею зачекайте декілька секунд, поки курсор автоматично не переміститься вправо, а тоді виберіть наступну літеру.

Зверніться до таблиці внизу щодо переліку наявних символів.

Клавіша	Символи в порядку їх виведення	
	Регістр великих літер	Регістр малих літер
1	Пропуск . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

- Для вставлення пропуску натисніть клавішу #.
- Для зміни регістру у режимі T9 користуйтесь клавішею *. Існує три регістри: регістр малих літер (ab), регістр з першою великою літерою (Ab) та регістр великих літер (AB).
- Курсор можна переміщувати за допомогою навігаційної клавіші. Для стирання літер натискайте клавішу **C**. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть та утримуйте клавішу **C**.

Використання режиму цифр

Режим цифр дозволяє вставляти цифри у текстове повідомлення. Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Використання режиму символів

Режим знаків дозволяє вставляти знаки у текстове повідомлення.

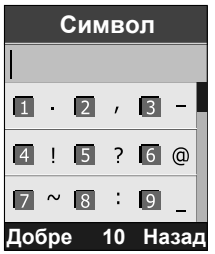

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати знак	відповідні цифрові клавіші.
вивести інші знаки	клавішу “Вгору” або “Вниз”.
уставити знак(и) у Ваше повідомлення	програмну клавішу **Добре**.
скасувати введені знаки та повернутись до попереднього режиму	програмну клавішу **Назад**.

Як користуватися меню

Телефон пропонує перелік функцій, які дозволяють настроїти його згідно Ваших потреб. Ці функції організовані у вигляді меню та підменю.

Доступ до меню та підменю виконується за допомогою навігаційних клавіш або швидкого доступу.

Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню** для входу в режим меню.
2. Розпочніть перегляд за допомогою клавіш “Вгору” або “Вниз” до виводу головного меню, наприклад, **Настройка телефону**. Натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу “Вправо” для входу в меню.
3. Якщо меню містить підменю, наприклад, **Мова**, Ви можете увійти в них за допомогою клавіш “Вгору” або “Вниз”, та натиснувши програмну клавішу **Обрати** або клавішу “Вправо”.

   Якщо вибране меню містить інші опції, повторіть цей крок.

4.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути меню	клавішу “Вниз” або користуйтесь клавішами ∧ та ∨ у лівій частині телефону.
підтвердити вибрану установку	програмну клавішу **Обрати** або клавішу “Вправо”.
повернутись до попереднього рівня меню	програмну клавішу ↺ або клавішу “Вліво”.
вийти з меню без збереження установок	клавішу ☎\Φ.

Доступ до функцій меню за допомогою швидкого виклику

Пункти меню (меню, підменю, опції) пронумеровані. У них можна швидко увійти за допомогою їх номерів швидкого виклику. Номер швидкого виклику виводиться у правій нижній частині дисплея поряд з програмною клавішею ↺. Просто натисніть програмну клавішу **Меню** та введіть потрібний номер меню.

Примітка: Номери, присвоєні кожній опції меню, наведені у списку на сторінці 48. Вони можуть не відповідати номерам меню телефону. Це залежить від послуг, які підтримуються Вашою SIM-картою.

Наприклад:: Доступ до опції **Мова**.

1. Натисніть програмну клавішу **Меню**.
2. Натисніть клавішу **5** для **Настройки телефону**.
3. Натисніть клавішу **4** для **Мова**.

   На дисплей виводяться наявні мови.

Список функцій меню

У наведеному нижче списку показана структура меню телефону із зазначенням номерів, присвоєних кожній опції, та сторінки, на якій можна знайти опис кожної функції.

Примітка: Якщо Ви користуєтесь картою SIM AT, яка надає додаткові послуги, тоді при натисканні програмної клавіші **Меню** виводиться меню **SIM AT**. За детальнішою інформацією зверніться до інструкції Вашої SIM-карти.

1. SMS Повідом. (див. сторінку 65)

- 1.1 Вхідні
- 1.2 Вихідні
- 1.3 Написати
- 1.4 Шаблони
- 1.5 Настройки
  - 1.5.1 Настройка 1*
  - 1.5.1 Настройка 2*
  - 1.5.3 Загальні настройки
- 1.6 Видалити всі
- 1.7 Стан пам'яті
  - 1.7.1 Пам'ять SIM
  - 1.7.2 Пам'ять Тел.
  - 1.7.3 Пам'ять SMS-CB
- 1.8 Голосова пошта
  - 1.8.1 Прослухати
  - 1.8.2 Номер серверу
- 1.9 Мовлення
  - 1.9.1 Читати
  - 1.9.2 Отримання
  - 1.9.3 Список каналів
  - 1.9.4 Мова

* Виводиться тільки тоді, якщо підтримується Вашою SIM-картою.

2. MMS Повідом. (див. сторінку 75)

- 2.1 Вхідні
- 2.2 Вихідні
- 2.3 Чернетки
- 2.4 Написати
- 2.5 Шаблони
- 2.6 Видаліти всі
- 2.7 Стан пам'яті
- 2.8 Настройка
  - 2.8.1 Звіт про доставлення
  - 2.8.2 Підтвер. прочитання
  - 2.8.3 Автозавантаження
  - 2.8.4 Дозволити повідомлення
  - 2.8.5 Приховати номер
  - 2.8.6 Термін дії
  - 2.8.7 Час доставки
  - 2.8.8 Пріоритет
  - 2.8.9 Дозволити звіти
  - 2.8.10 Тривалість сторінки
- 2.9 MMS Профіль

3. Журнал дзвінків (див. сторінку 87)

- 3.1 Пропущені
- 3.2 Прийняті
- 3.3 Набрані
- 3.4 Видалити всі
- 3.5 Тривал. дзвінків
  - 3.5.1 Останнього дзвінка
  - 3.5.2 Набраних
  - 3.5.3 Прийнятих
  - 3.5.4 Скидання таймерів
- 3.6 Вартість дзвінків*
  - 3.6.1 Останнього дзвінка
  - 3.6.2 Загальна
  - 3.6.3 Максимальна
  - 3.6.4 Скидання лічильників
  - 3.6.5 Встанов. максимальну
  - 3.6.6 Вартість/Unit

* Виводиться тільки тоді, якщо підтримується Вашою SIM-картою.

4. Настройка звуку (див. сторінку 91)

- 4.1 Звук дзвінка
- 4.2 Гучність дзвінка
- 4.3 Тип сигналу
- 4.4 Звук клавіатури
- 4.5 Звук повідомлення
  - 4.5.1 Звук SMS
  - 4.5.2 Звук SMS-CB
- 4.6 Звук фолдера
- 4.7 Живлення Увім/Вимк
- 4.8 Додаткові звуки

5. Настройка телефону (див. сторінку 95)

- 5.1 Мої настройки
  - 5.1.1 Шпалери
  - 5.1.2 Вигляд меню
  - 5.1.3 Яскравість
  - 5.1.4 Підсвічування
  - 5.1.5 Автопідсвічування
  - 5.1.6 Службове світло
  - 5.1.7 Графіч. логотип
- 5.2 Привітальне повідом.
- 5.3 Власний номер
- 5.4 Мова
- 5.5 Безпека
  - 5.5.1 Перевірка PIN
  - 5.5.2 Зміна PIN
  - 5.5.3 Блок. телефона
  - 5.5.4 Зміна пароля
  - 5.5.5 Блок. SIM
  - 5.5.6 Конфіденц.
  - 5.5.7 Режим FDN*
  - 5.5.8 Змінити PIN2*
- 5.6 Додаткові настройки
- 5.7 Щвидкий виклик
  - 5.7.1 Клав. вгору
  - 5.7.2 Клав. вниз
- 5.8 Скидання настройки

* Виводиться тільки тоді, якщо підтримується Вашою SIM-картою.

6. Органайзер (див. сторінку 105)

- 6.1 Будильник
  - 6.1.1 Одиночний
  - 6.1.2 Щоденний
  - 6.1.3 Ранковий
  - 6.1.4 Скасувати
  - 6.1.5 Автом. Увімкн.
- 6.2 Календар
- 6.3 Час та дата
  - 6.3.1 Встановити час
  - 6.3.2 Встановити дату
  - 6.3.3 Світовий час
  - 6.3.4 Формат часу
- 6.4 Калькулятор
- 6.5 Список справ
- 6.6 Голос. нагадування
  - 6.6.1 Записати
  - 6.6.2 Список нагадувань
  - 6.6.3 Видалити всі
- 6.7 Обмін валюти

7. Послуги мережі (див. сторінку 117)

- 7.1 Переадресація
  - 7.1.1 Завжди
  - 7.1.2 Якщо зайнятий
  - 7.1.3 Якщо не відповів
  - 7.1.4 Якщо недосяжний
  - 7.1.5 Скасувати всі
- 7.2 Заборона викликів
  - 7.2.1 Всі вихідні
  - 7.2.2 Міжнародні
  - 7.2.3 Міжнар. виключ. додому
  - 7.2.4 Всі вхідні
  - 7.2.5 Вхідні коли закордоном
  - 7.2.6 Скасувати всі
  - 7.2.7 Змінити пароль
- 7.3 Очікування виклику
- 7.4 Вибір мережі
- 7.5 Показ номеру

7.6 Закр. група абонентів
- 7.6.1 Список індексів
- 7.6.2 Зовнішній доступ
- 7.6.3 Група за замовч.
- 7.6.4 Вимкнути*

7.7 Вибір діапазону

8. WAP&Ігри **(див. сторінку 126)**

8.1 WAP браузер
- 8.1.1 Домашній URL
- 8.1.2 Обрані URL
- 8.1.3 http://
- 8.1.4 Настройка
- 8.1.5 Очистити кеш
- 8.1.6 WAP повідомлення

8.2 Ігри
8.3 Звуки
8.4 Зображ
8.5 Видалити всі
8.6 Стан пам'яті
- 8.6.1 Ігри
- 8.6.2 Звуки&Зображ.

* Виводиться тільки тоді, якщо увімкнена функція "Закр. група абонентів".

Телефонна книга

Ви можете зберігати номери телефонів з відповідними іменами у пам'яті SIM-карти та пам'яті телефону. Вони не пов'язані між собою, однак використовуються разом, як одна телефонна книга.

Збереження номера з іменем

Існує два способи збереження номера:

- За допомогою програмної клавіші **Зберегти** в режимі очікування
- За допомогою опції **Новий запис** в меню телефонної книги

Збереження номера в режимі очікування

Як тільки Ви починаєте уводити номер, над лівою програмною клавішею з'являється опція **Зберегти**, яка дозволяє зберегти номер у телефонній книзі.

1. Уведіть номер, який Ви бажаєте зберегти.

   Примітка: Якщо Ви зробили помилку, виправте номер за допомогою клавіші **C**. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 24.

2. Упевніться, що уведений номер правильний, і натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

3. Виберіть значок для визначення категорії номера, який Ви зберігаєте. Наявні три категорії:
   - : Номер мобільного телефону
   - : Робочий телефон
   - : Домашній телефон

   Для вибору категорії натисніть клавішу "Вліво" або "Вправо", а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

4. Виберіть пам'ять **SIM** або **Телефон**, натиснувши клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Примітка: При заміні телефону усі номери, збережені на Вашій SIM-карті, будуть автоматично доступні у новому телефоні. Номери, збережені у пам'яті телефону, потрібно буде уводити заново.

5. Уведіть ім'я та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Максимальна довжина імені залежить від Вашої SIM-карти. Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на сторінці 39.

6. Якщо Ви не бажаєте зберігати номер та ім'я у запропонованій позиції, натисніть клавішу **С**, щоб стерти номер позиції, та уведіть потрібний номер за допомогою цифрових клавіш.

7. Натисніть програмну клавішу **Добре** для збереження імені та номера.

   Після збереження телефон відобразить створений запис телефонної книги або ім'я.

8.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
скористатися опціями введення	програмну клавішу **Опції**. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 56.
повернутись у режим очікування	клавішу |⏻.

Збереження номера за допомогою меню телефонної книги

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.

2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", перейдіть до **Новий запис**, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Натиснувши клавішу "Вліво" або "Вправо", виберіть значок, щоб визначити категорію для збереження номера, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Примітка: На даному етапі доступний також значок електронної пошти ( ). Він дає змогу зберегти адресу електронної пошти замість номера телефону.

4. Виберіть пам'ять **SIM** або **Телефон**, натиснувши клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

5. Уведіть ім'я та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Максимальна довжина імені залежить від Вашої SIM-карти. Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на сторінці 39.

6. Уведіть номер або адресу для зберігання та натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

7. Для збереження номера виконайте операції, описані на сторінці 54, починаючи з кроку 6.

Користування опціями запису в телефонну книгу

При доступі до запису телефонної книги натисніть програмну клавішу **Опції** для доступу до опцій запису.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати виділену опцію	програмну клавішу **Обрати** .
виділити іншу опцію	клавішу “Вгору” або “Вниз” до виділення необхідної опції.

Передбачені наступні опції:

Вставити: дозволяє ввести номер у режим звичайного набору. Користуйтесь цією опцією для набору номера, подібного до номера в телефонній книзі (наприклад, інше розширення в тому ж офісі).

Користуйтесь клавішею **C** для зміни номера. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 24. Якщо Ви готові набрати номер, натисніть клавішу .

Редагувати: дозволяє редагувати ім’я та номер.

Виберіть **Один запис** для редагування тільки номера вибраного імені. Якщо Ви зміните ім’я, номер буде збережений окремо. Виберіть **Всі записи** для редагування імені запису.

Видалити: дозволяє видаляти ім’я та номер з телефонної книги. Вам потрібно буде підтвердити намір видалити ім’я та номер, натиснувши програмну клавішу **Так**.

Копіювати: дозволяє копіювати номер в інше місце. Користуйтесь цією опцією для збереження номера, подібного до того, що вже є у пам’яті. Після копіювання відредагуйте номер та збережіть у телефонній книзі.

Група абонентів: дозволяє об’єднати записи телефонної книги у групи абонентів, щоб телефон попереджав Вас спеціальним тоном дзвінка, коли хтось із відповідної групи зателефонує до Вас. Виберіть одну з десяти наявних груп.

Для видалення запису з групи виберіть опцію **Немає групи**.

Детальнішу інформацію щодо зміни установок групи виклику можна знайти на сторінці 60.

Додати запис: дозволяє додати новий номер до вибраного імені.

Пошук номера в телефонній книзі

Після збереження номерів у телефонній книзі їх можна знайти двома різними способами: за іменем та за групою абонентів.

Пошук номера за іменем

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Виділіть опцію **Знайти** та натисніть програмну клавішу **Обрати**. З'явиться запит щодо уведення імені.
3. Уведіть перші дві літери імені, яке Ви бажаєте знайти.

   Записи телефонної книги виводяться, починаючи з першого запису, який відповідає уведеним літерам.

4.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути виділений запис	програмну клавішу **Перегляд**.
вибрати інший запис	клавішу "Вгору" або "Вниз" до виділення необхідного запису.
знайти ім'я, яке починається з іншої букви	клавішу з літерою, яку Ви хочете ввести.

5. Знайшовши потрібний запис, натисніть клавішу для набору номера або натисніть програмну клавішу **Опції** для доступу до опцій телефонної книги. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 56.

Пошук номера за групою абонентів

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", перейдіть до **Знайти групу**, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**. З'явиться запит щодо уведення назви групи.
3. Уведіть перші декілька літер назви групи, яку Ви бажаєте знайти.

   Групи виклику виводяться, починаючи з першої групи, яка відповідає уведеним літерам.

4. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", перейдіть до потрібної групи, а тоді натисніть програмну клавішу **Перегляд**.

   Виводиться список записів телефонної книги у вибраній групі абонентів.

5.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути виділений запис	програмну клавішу **Перегляд**.
вибрати інший запис	клавішу "Вгору" або "Вниз" до виділення необхідного запису.

6. Знайшовши потрібний запис, натисніть клавішу для набору номера або натисніть програмну клавішу **Опції** для доступу до опцій телефонної книги. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 56.

Редагування групи абонентів

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", перейдіть до **Правка групи**, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Прокрутіть список групи, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз".
4. Виділивши потрібну групу, натисніть програмну клавішу **Опції**.
5. Виберіть кожну опцію та змініть установки на потрібні. Передбачені наступні опції:
   - **Звук дзвінка**: дає змогу вибрати звук дзвінка, який буде лунати при отриманні голосового дзвінка від члена групи.
   - **Звук SMS**: дає змогу вибрати звук дзвінка, який буде лунати при отриманні повідомлення від члена групи.
   - **Картинка**: дає змогу вибрати картинку, яка буде з'являтись на дисплеї при отриманні голосового дзвінка від члена групи.
   - **Назва групи**: дає змогу присвоїти групі назву. Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на сторінці 39.
6. Змінивши установки, натисніть клавішу **C** або \.

Швидкий виклик

Після збереження телефонних номерів у телефонній книзі можна установити до восьми номерів швидкого виклику та набирати їх в будь-який момент, просто натиснувши відповідну цифрову клавішу.

Установлення номерів швидкого виклику

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", перейдіть до **Швидкий виклик**, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Виберіть клавішу, яку Ви бажаєте призначити для функції швидкого набору (клавіші з **2** до **9**) та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Примітка: Якщо Ви вже призначили номер для цієї клавіші, програмна клавіша **Опції** замінює програмну клавішу **Добре**. Перейдіть до кроку 6.
4. Виберіть запис телефонної книги зі списку та натисніть програмну клавішу **Перегляд**.
5. Якщо запис містить більше одного номера, виберіть номер, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.
6. Натиснувши програмну клавішу **Опції** після призначення номера вибраній клавіші, можна вибрати наступні опції:
   - **Змінити**: дозволяє асоціювати клавішу з новим номером.
   - **Видалити**: дає змогу скинути установку, щоб клавіша не була асоційована з жодним номером.

- **Видалити всі**: дає змогу скинути установки усіх клавіш, щоб жодна з них не була асоційована з телефонними номерами.
- **Номер**: дає змогу переглянути номер, асоційований з певною клавішею.

7. Вибравши опції, натисніть клавішу **C** або \.

Швидкий виклик з телефонної книги

Для швидкого виклику номерів, асоційованих з клавішами від **2** до **9**, натисніть та утримуйте відповідну клавішу.

Примітка: Позиція пам'яті 1 зарезервована для номера сервера Вашої голосової пошти.

Видалення всіх записів телефонної книги

Ви можете видалити всі записи у вибраній пам'яті або в обох пам'ятях.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", перейдіть до **Видалити всі**, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Поставте позначку біля пам'яті, яку Ви хочете очистити, наприклад, біля **Всі**, **SIM** або **Телефон** та натисніть програмну клавішу **Познач**.

   Ви можете зняти позначку, натиснувши програмну клавішу **Зняти**.
4. Після того, як Ви поставите позначку, натисніть програмну клавішу **Видалити** для стирання усіх записів у вибраній пам'яті.

5. Уведіть пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Примітка: Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо його зміни див. сторінку 100.
6. Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**.

   Для скасування видалення натисніть програмну клавішу **Ні**.
7. Завершивши видалення, натисніть клавішу **C** або \.

Перевірка стану пам'яті

Ви можете перевірити число імен та номерів, збережених у телефонній книзі (у пам'яті SIM-карти та телефону). Можна також переглянути об'єм вільної пам'яті.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Натискаючи клавішу клавішу "Вгору" або "Вниз", виберіть опцію **Стан пам'яті** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз" для перегляду кількості існуючих записів та вільних позицій у пам'яті SIM-карти та телефону.
4. Переглянувши, натисніть клавішу **C** або \.

Використання сервісних телефонних номерів

Ви можете переглянути список сервісних телефонних номерів (SDN), установлених Вашим оператором зв'язку. Ці номери включають у себе екстрені номери, номери довідки та голосової пошти.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", виберіть опцію **Сервісні номери** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Перегляньте список, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз".
4. Щоб набрати виведений номер, натисніть програмну клавішу **Виклик**.

Примітка: Ця опція доступна тільки тоді, якщо Ваша SIM-карта підтримує сервісні телефонні номери (SDN).

SMS Повідом.

Служба коротких повідомлень (SMS) дозволяє Вам надсилати короткі текстові повідомлення, а також приймати їх з інших мобільних телефонів GSM. Окрім цього, Ваш телефон підтримує послугу удосконаленого надсилання повідомлень (EMS), яка дозволяє включати у текстове повідомлення прості картинки, мелодії та анімації. Вам потрібно спершу активувати цю послугу у Вашого оператора зв'язку.

Поява значка ( ) означає, що надійшло нове текстове повідомлення. Якщо пам'ять переповнена, виводиться повідомлення про помилку. Ви не зможете надалі приймати інші повідомлення. Скористуйтесь опцією **Видалити** у кожній скриньці з текстовими повідомленнями для видалення застарілих повідомлень.

Вхідні *(Меню 1.1)*

Ця скринька служить для збереження прийнятих повідомлень.

Після входу в це меню виводиться список повідомлень з номером телефону або іменем відправника, якщо його ім'я знаходиться у Вашій телефонній книзі.

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть програмну клавішу **Перегляд**, щоб прочитати це повідомлення.

2. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз.

3. Для повернення до попереднього або наступного повідомлення натискайте клавішу * або #.

Під час читання повідомлення, натискаючи програмну клавішу **Опції**, можна скористатися наступними опціями:

Видалити: дозволяє стерти дане повідомлення.

Відправити: дозволяє переслати дане повідомлення. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на сторінці 68.

Відповісти: дозволяє надіслати відправникові текстове повідомлення у відповідь.

Подзвонити: дозволяє зателефонувати відправникові.

Вилучити адрес: дозволяє виділити в повідомленні номер телефону та адресу URL/електронної пошти відправника для збереження їх у пам'яті телефону.

Переміст. в Тел.: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті SIM-карти у пам'ять телефону. Ця опція доступна тільки при виборі повідомлення, збереженого на SIM-карті.

Переміст. в SIM: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті телефону в пам'ять SIM-карти. Ця опція доступна тільки при виборі повідомлення, збереженого у пам'яті телефону.

Обрати об'єкт: дозволяє зберігати об'єкти з прийнятих повідомлень (наприклад, звуки або зображення) у Вашому телефоні. Ви можете використовувати їх під час створення повідомлень. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 69.

Вихідні *(Меню 1.2)*

Ця скринька служить для збереження надісланих повідомлень та повідомлень, готових для надсилання.

Після входу в це меню виводиться список повідомлень з номером телефону або іменем абонента, якщо його ім'я знаходиться у Вашій телефонній книзі.

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть програмну клавішу **Перегляд**, щоб прочитати це повідомлення.

2. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз".

3. Для повернення до попереднього або наступного повідомлення натискайте клавішу * або #.

Під час читання повідомлення, натискаючи програмну клавішу **Опції**, можна скористатися наступними опціями:

Видалити: дозволяє видалити дане повідомлення.

Відправити: дозволяє переслати дане повідомлення. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на сторінці 68.

Вилучити адрес: дозволяє виділити в повідомленні номер телефону та адресу URL/електронної пошти відправника для збереження їх у пам'яті телефону.

Переміст. в Тел.: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті SIM-карти у пам'ять телефону. Ця опція доступна тільки при виборі повідомлення, збереженого на SIM-карті.

Переміст. в SIM: дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті телефону в пам'ять SIM-карти. Ця опція доступна тільки при виборі повідомлення, збереженого у пам'яті телефону.

Обрати об'єкт: дозволяє зберігати об'єкти з прийнятих повідомлень (наприклад, звуки, мелодії, картинки або анімації) у Вашому телефоні. Ви можете використовувати їх під час створення повідомлень. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 69.

Написати *(Меню 1.3)*

За допомогою цієї опції меню можна написати та відправити текстове повідомлення.

Примітка: Якщо Ви додаєте до повідомлення об'єкти, число символів для введення буде меншим.

Створення простого текстового повідомлення

1. Створіть Ваше повідомлення.

   Примітка: Детальнішу інформацію щодо введення символів можна знайти на сторінці 39.

2. Після завершення введення повідомлення натисніть програмну клавішу **Опції**. Передбачені наступні опції:

   - **Відправити**: дозволяє відправити дане повідомлення. Після відправлення повідомлення стирається.
   - **Збер. і відправ.**: дозволяє зберегти копію повідомлення, а тоді надіслати повідомлення. Ви можете прочитати повідомлення у скриньці Вихідні.
   - **Зберегти**: дозволяє зберегти повідомлення для надсилання згодом. Ви можете прочитати повідомлення у скриньці Вихідні.
   - Детальнішу інформацію щодо опцій **Формат тексту**, **Додати об'єкт**, **Додати тимчасове**, **Додати з тел. кн.**, **Додати обраний URL** та **Мова** можна знайти на сторінці 69.

3. Виберіть **Відправити** або **Збер. і відправ.**та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Якщо Ви хочете тільки зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти**. Після збереження повідомлення телефон повертається у меню **SMS Повідом**.

4. Якщо Ви вибрали опцію "Зберегти", тоді вкажіть носій пам'яті для збереження повідомлення та натисніть програмну клавішу **Добре**.

5. Уведіть номер абонента та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Повідомлення надіслане.

Примітка: При помилці надсилання повідомлення з'явиться запит щодо повторення операції. Для підтвердження натисніть програмну клавішу **Добре**. В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Вихід** для повернення до нового екрана SMS.

Створення повідомлення за допомогою опцій

1. Створіть Ваше повідомлення.
2. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
3. Виберіть одну із наступних опцій за допомогою клавіш "Вгору" та "Вниз" і натисніть програмну клавішу **Обрати**:
   - **Формат тексту**: дозволяє змінювати стиль тексту. Для атрибуту **Розмір букв** можна вибрати **Нормальний**, **Великий** та **Маленький**. Для атрибутів **Підкреслений** та **Закреслений** виберіть **Увімкнено** або **Вимкнено**. Можна одночасно вибрати декілька атрибутів.
   - **Додати об'єкт**: дозволяє додати звук, мелодію, картинку або анімацію до Вашого повідомлення. Виберіть категорію об'єкта, який буде доданий. У кожній категорії можна вибирати різноманітні встановлені виробником об'єкти або об'єкти, отримані з інших джерел, наприклад, з Інтернету та інших телефонів.
   - **Додати тимчасове**: дозволяє використовувати текст одного зі стандартних повідомлень. Виберіть одне з п'яти повідомлень, збережених у меню **Шаблони** (**Меню 1.4**). Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 70.

- **Додати з тел. кн.**: дозволяє додавати записи телефонної книги у Ваше повідомлення. Виберіть одну адресу URL зі списку.
- **Додати обраний URL**: дозволяє додавати у повідомлення адреси web-сторінок, збережених у папці "Обрані URL"(**Меню 8.1.2**). Виберіть одну адресу URL зі списку.
- **Мова**: дозволяє змінювати мову, яка використовується у режимі введення тексту T9. Виберіть мову.

4. Завершіть повідомлення та надішліть або збережіть його, виконавши операції на сторінці 68, починаючи з кроку 2.

Шаблони *(Меню 1.4)*

За допомогою цього меню можна зберегти до п'яти шаблонів найбільшвживаних повідомлень.

Виберіть порожній або потрібний шаблон повідомлення та натисніть програмну клавішу **Опції**.

Передбачені наступні опції:

Редагувати: дозволяє відредагувати повідомлення або написати нове.

Примітка: Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на сторінці 39.

Відправити: дозволяє надіслати дане повідомлення. Написавши повідомлення, Ви можете його надіслати, зберегти та надіслати або просто зберегти. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на сторінці 68.

Видалити: дозволяє видалити дане повідомлення. Потрібно підтвердити видалення, натиснувши програмну клавішу **Так**.

Настройки *(Меню 1.5)*

У цьому меню можна настроїти інформацію SMS за умовчанням. Група настройки - це набір установок, необхідних для надсилання повідомлень. Кількість груп настройки залежить від ємності Вашої SIM-карти.

Примітка: При надсиланні повідомлень автоматично включається установка, до якої востаннє Ви мали доступ.

Настройка x (де **x** - номер групи настройки): кожна група має своє підменю.

SMS центр: дозволяє зберігати або змінювати номер SMS центру, який необхідний для надсилання повідомлень. Цей номер потрібно отримати від Вашого оператора зв'язку.

Номер за замовч.: дозволяє встановити тип повідомлення по замовчуванню. Номер автоматично виводиться на екран під час створення повідомлення.

Тип за замовч.: дозволяє установити тип по замовчуванню (**Текст**, **Факс**, **E-mail** або **Пейджер**). Мережа може конвертувати повідомлення у вибраний формат.

Тривалість дії за замовч.: дозволяє задати час зберігання повідомлення у SMS центрі, протягом якого будуть відбуватись спроби надіслати його.

Назва профілю: дозволяє присвоїти ім'я групі настройок, заданій в даний момент.

Загальні настройки: Передбачені наступні опції:

Шлях відповіді: дозволяє одержувачеві Вашого повідомлення надіслати Вам відповідь через SMS центр, якщо Ваша мережа підтримує цю послугу. Для увімкнення або вимкнення цієї опції виберіть **Увімкнено** або **Вимкнено**.

Звіт про доставлення: дозволяє увімкнути або вимкнути функцію звіту. Якщо ця функція увімкнена, мережа сповіщає Вас, відправлене дане повідомлення чи ні. Для увімкнення або вимкнення цієї опції виберіть **Увімкнено** або **Вимкнено**.

Канал: дозволяє вибрати **GSM** або **GPRS**, у залежності від Вашої мережі.

Видалити всі *(Меню 1.6)*

Це меню дозволяє стирати усі текстові повідомлення у кожній поштовій скриньці. Можна також стерти усі повідомлення одночасно.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати скриньку для стирання повідомлень	клавішу “Вгору” або “Вниз”. Для видалення усіх Ваших повідомлень виберіть **Всі повідомлення**.
поставити позначку	програмну клавішу **Познач**.
зняти позначку	програмну клавішу **Зняти**.
стерти позначені записи	програмну клавішу **Видалити**.

Коли з’явиться запит щодо підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити видалення.

Стан пам’яті *(Меню 1.7)*

Це меню показує, скільки повідомлень на даний час зберігається в пам’яті SIM-карти, телефону та інформаційних повідомлень (CB).

Голосова пошта *(Меню 1.8)*

Ця опція меню забезпечує доступ до Вашої скриньки голосових повідомлень, якщо Ваша мережа підтримує цю послугу.

Передбачені наступні опції:

Прослухати: перед тим, як почати користуватись цією функцією, Ви повинні ввести номер голосового сервера, наданий Вашим оператором зв’язку (див. **Меню 1.8.2**). Після цього можна вибрати номер сервера у списку та натиснути програмну клавішу **Добре**, щоб прослухати повідомлення.

Для швидкого доступу до сервера голосової пошти натисніть та утримуйте клавішу **1** в режимі очікування.

Номер серверу: дозволяє, якщо потрібно, змінювати номер сервера голосової пошти.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
увести номер сервера	відповідні цифрові клавіші.
змінити цифру	клавішу **C**.
перемістити курсор ліворуч або праворуч, не стираючи цифри	клавіші “Вліво” або “Вправо”.

Примітка: Голосова пошта – це функція мережі. За детальнішою інформацією зверніться до Вашого оператора зв’язку.

Мовлення *(Меню 1.9)*

Ця послуга мережі дозволяє приймати текстові повідомлення на різні теми: погода, транспорт і т. д. Інформаційні повідомлення (CB) виводяться одразу ж після надходження за умови, що:

- телефон перебуває в режимі очікування.
- опція **Отримання** установлена на **Увімкнено**.
- канал повідомлень виділений у списку каналів.

Передбачені наступні опції:

Читати: дозволяє переглянути прийняте повідомлення. Скринька **Тимчасові** - відображає повідомлення мережі, однак втрачає їх при вимкненні телефону. Перейдіть до повідомлення, користуючись клавішами “Вгору” або “Вниз”. Під час читання повідомлення натисніть програмну клавішу **Зберегти**, щоб зберегти повідомлення у скриньці **Архів** для відкривання в інший час.

Отримання: дозволяє увімкнути або вимкнути приймання інформаційних повідомлень.

Список каналів: дозволяє визначити канали, за допомогою яких Ви бажаєте приймати інформаційні повідомлення. Передбачені наступні опції:

Обрати: використовується для увімкнення або вимкнення каналів, відповідно ставлячи або знімаючи позначку. Позначка виводиться перед кожним вибраним каналом.

Додати канал: використовується для введення ID та назви нового каналу.

Видалити: використовується для стирання каналу зі списку.

Редагувати: використовується для зміни ID та назви існуючого каналу.

Мова: дозволяє вибрати мову надсилання інформаційних повідомлень.

За детальнішою інформацією зверніться до Вашого оператора зв’язку.

MMS Повідом.

Служба мультимедійних повідомлень (MMS) – це послуга, дуже подібна до Служби коротких повідомлень (SMS). Вона забезпечує автоматичне та негайне надсилання персональних мультимедійних повідомлень з телефону на телефон або з телефону на адресу електронної пошти.

Окрім звичайного тексту повідомлень SMS мультимедійні повідомлення можуть вміщувати картинки, малюнки, записи голосу та музики. MMS повідомлення – це однорідна мультимедійна презентація. Вона не є текстовим файлом з вкладеннями.

Завдяки функції MMS Ваш телефон може приймати мультимедійні повідомлення. Ви можете також надсилати мультимедійні повідомлення, тобто короткі повідомлення з картинками, які містять, наприклад, Ваші фотографії або завантажені з Інтернет малюнки. Ця функція є доступною, тільки якщо вона підтримується Вашим оператором зв’язку. Приймати та відображати мультимедійні повідомлення можуть тільки телефони, обладнані функцією MMS.

Вхідні *(Меню 2.1)*

Перегляд прийнятого повідомлення

При надходженні нового MMS повідомлення на дисплей виводиться текстове сповіщення та номер телефону відправника.

1. Натисніть програмну клавішу **Перегляд** для перегляду повідомлення.

   На дисплей виводиться коротка інформація про повідомлення, наприклад, номер телефону відправника, розмір повідомлення та тема.

   Якщо Ви бажаєте переглянути повідомлення пізніше у скриньці “Вхідні”, натисніть програмну клавішу **Вихід**.

2. Для прокрутки інформації про повідомлення натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

Під час перегляду інформації натисніть програмну клавішу**Опції**, щоб скористатись наступними опціями:

Витягти: забирає повідомлення з MMS сервера.

Видалити: видаляє повідомлення.

Додаткова інформація: виводить детальну інформацію про повідомлення.

Перегляд прийнятого повідомлення у скриньці “Вхідні”

При входженні у меню **Вхідні** (**Меню 2.1**) виводиться список прийнятих мультимедійних повідомлень з номерами відправників, якщо ці номери зберігаються у телефонній книзі або зазначені у темах повідомлень. Значок зліва вказує на статус повідомлення.

- : Прочитане повідомлення.
- : Повідомлення ще не прочитане.

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   На дисплей виводиться повідомлення. Якщо воно складається з декількох сторінок, то через зазначений час виводиться наступна сторінка. Детальнішу інформацію щодо зазначення часу можна знайти на сторінці 85.

2. Натисніть програмну клавішу **Добре** для переходу до екрана перегляду повідомлень.

   Екран перегляду повідомлень виводиться також автоматично.

3. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз.

   Якщо повідомлення має більше ніж одну сторінку, його можна гортати за допомогою клавіш “Вліво” або “Вправо”.

Під час перегляду повідомлення, натискаючи програмну клавішу **Опції**, можна скористатися опціями повідомлень.

При перегляді нового повідомлення доступні ті ж опції, що й при перегляді щойно прийнятого повідомлення. Див. попередній розділ.

При повторному перегляді повідомлення доступні наступні опції:

Видалити: стирає повідомлення.

Відповісти: дозволяє надіслати відправникові текстове повідомлення або мультимедійне повідомлення у відповідь.

Подзвонити: дозволяє зателефонувати відправникові.

Вилучити адресу: дозволяє виділити номер відправника для телефонування за ним або збереження його у телефонній книзі.

Відправити: дозволяє пересилати повідомлення іншій особі.

Зберегти картинку: дозволяє зберегти картинку з повідомлення у Вашому телефоні. Зображення зберігаються у папці **Зображ** (**Меню 8.4**).

Зберегти звук: дозволяє зберегти звук із повідомлення у папці **Звуки** (**Меню 8.3**).

Інформація: виводить інформацію про повідомлення, наприклад: тему, адресу відправника, розмір повідомлення, статус та пріоритет.

Вихідні *(Меню 2.2)*

При входженні у це меню виводиться список надісланих або збережених MMS повідомлень. Значок зліва вказує на статус повідомлення.

- : Повідомлення, які надсилаються в даний час.
- : Надіслані повідомлення
- : Повідомлення, які неможливо надіслати
- : Повідомлення для надсилання
- : Відкладені повідомлення

1. Виберіть повідомлення зі списку та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   На дисплей виводиться повідомлення. Якщо воно складається з декількох сторінок, то через зазначений час виводиться наступна сторінка. Детальнішу інформацію щодо зазначення часу можна знайти на сторінці 85.

2. Натисніть програмну клавішу **Добре** для переходу до екрана перегляду повідомлень.

   Екран перегляду повідомлень виводиться також автоматично.

3. Для перегляду повідомлення натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

   Якщо повідомлення має більше ніж одну сторінку, його можна гортати за допомогою клавіш “Вліво” або “Вправо”.

Під час перегляду повідомлення, натискаючи програмну клавішу **Опції**, можна скористатися наступними опціями:

Видалити: стирає повідомлення.

Вилучити адресу: дозволяє виділити адреси або номери відправників для телефонування за номерами або збереження їх у телефонній книзі.

Відправити: дозволяє переслати дане повідомлення.

Редагувати: дозволяє змінювати в повідомленні зміст, текст, звук або картинку.

Інформація: виводить інформацію про повідомлення, наприклад: тему, адресу відправника, розмір повідомлення, статус та пріоритет.

Чернетки *(Меню 2.3)*

Після створення MMS повідомлення його можна зберегти у цій скриньці для надсилання згодом.

Детальнішу інформацію щодо перегляду повідомлень можна знайти у розділі “Вихідні” на сторінці 78.

Написати *(Меню 2.4)*

Це меню дозволяє створити нове MMS повідомлення та надіслати його за призначенням.

Створення та надсилання MMS повідомлення

1. Уведіть тему Вашого повідомлення та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Детальнішу інформацію щодо введення символів можна знайти на сторінці 39.

2. Виділіть **Додати сюди**, натисніть програмну клавішу **Опції** та додайте до повідомлення об’єкти за допомогою однієї з наступних опцій:

   - **Додати текст**: Уведіть текст повідомлення та натисніть програмну клавішу **Добре**.

- **Додати картинку**: дозволяє додати картинку, збережену в папці **Зображ** (**Меню 8.4**). Виберіть картинку та натисніть програмну клавішу **Обрати**. Деякі завантажені зображення неможливо додати до повідомлення в залежності від формату їх файла.
- **Додати звук**: дозволяє додати звуковий файл. Виберіть **Записати** для запису звукового файлу або **Список звуків** для додавання звуку з папки **Звуки** (**Меню 8.3**) та зі списку **Список нагадувань** (**Меню 6.6.2**). Деякі завантажені звуки неможливо додати до повідомлення в залежності від формату їх файлу.
- **Відправити**: дозволяє відправити дане повідомлення. Користуйтесь цією опцією після створення повідомлення. Ця опція стає доступною після того, як Ви розпочнете створення повідомлення.
- **Зберегти**: зберігає повідомлення в скриньці **Чернетки** (**Меню 2.3**) або **Шаблони** (**Меню 2.5**) для подальшого використання. Ця опція стає доступною після того, як Ви розпочнете створення повідомлення.
- **Настройки**: дозволяє змінити настройки повідомлення. Детальнішу інформацію щодо опцій настройок можна знайти на сторінці 85. Після зміни настройок потрібно натиснути програмну клавішу ↺ або клавішу **C**, щоб повернутись до екрана опцій.
- **Додати одержувача**: дозволяє увести номери та адреси одержувачів. Див. кроки з 7 по 12 на сторінці 82. Після їх уведення потрібно натиснути програмну клавішу ↺ або клавішу **C**, щоб повернутись до екрана опцій.
- **Переглянути**: виводить повідомлення таким, як воно відображатиметься на дисплеї телефону абонента.

Примітка: Ви можете додавати на кожну сторінку текст, одну картинку і один звуковий файл.

3. При виведенні на дисплей доданих об’єктів натисніть клавішу “Вниз”, щоб виділити опцію **Додати сюди**.

4. Повторюйте кроки 2 та 3, поки не завершите створення повідомлення.

5. Якщо Ви бажаєте змінити доданий об’єкт, натисніть клавішу “Вгору” або “Вниз”, щоб виділити його, та натисніть програмну клавішу **Опції**. Передбачені наступні опції:
   - **Редагув. текст**/**Картинку**/**Звук**: дозволяє змінити текст або замінити картинку та звук.
   - **Додати сторінку**: дозволяє додати додаткові сторінки до повідомлення. Якщо на екрані виділити опцію **Сторінка**, Ви зможете переходити на будь-яку сторінку, натискаючи клавішу “Вліво” або “Вправо”.
   - **Видалити**: видаляє об’єкт з повідомлення.
   - **Тривалість**: дозволяє установити тривалість відображення тексту або картинки та тривалість відтворення звуку при перегляді повідомлення. Після вказаного часу дисплей переходить до наступного об’єкта, а тоді до наступної сторінки.
   - **Відправити**: дозволяє відправити дане повідомлення.
   - **Зберегти**: зберігає повідомлення в скриньці **Чернетки** (**Меню 2.3**) або **Шаблони** (**Меню 2.5**) для подальшого використання.
   - **Настройки**: дозволяє змінити настройки повідомлення. Детальнішу інформацію щодо опцій настройок можна знайти на сторінці 85.
   - **Додати одержувача**: дозволяє увести адреси одержувачів. Див. кроки з 7 по 12.

- **Переглянути**: виводить повідомлення таким, як воно відображатиметься на дисплеї телефону абонента.

Примітка: Опції різняться в залежності від вибраного на дисплеї об'єкта.

6. Якщо Ви завершили створення повідомлення, виберіть зі списку опцій **Відправити** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

7. Виберіть **Кому**, **Копії** або **Приховані копії** для введення номера або адреси абонента та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

8. Виберіть одну з наступних опцій та натисніть програмну клавішу **Обрати**:
   - **Номер телефону**: дозволяє ввести потрібний номер телефону.
   - **E-Mail**: дозволяє ввести адресу електронної пошти абонента для надсилання повідомлення у вигляді адреси електронної пошти.
   - **Телефонна книга**: дозволяє взяти адресу з телефонної книги.

9. Уведіть номер/електронну адресу або ж виберіть номер у телефонній книзі.

10. При виведенні потрібного номера або адреси натисніть програмну клавішу **Добре**.

11. Щоб додати адресата, виділіть **Додати одержувача** та натисніть програмну клавішу **Обрати**. Повторіть операції, починаючи з кроку 8.

    Якщо Ви хочете відредагувати місце призначення, виберіть потрібне та натисніть програмну клавішу **Обрати**. Тепер Ви можете змінити його або стерти.

12. Коли Ви завершите додавання адресатів, натисніть клавішу **C** або програмну клавішу ↩.

13. Щоб увести номери або адреси, повторіть кроки з 7 по 12.

    Ви можете ввести до 10 адресатів у поля **Кому**, **Копії** та **Приховані копії**.

14. Коли Ви завершите уведення адресатів, виберіть **Надіслати** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

    Ваш телефон надсилає повідомлення.

Шаблони *(Меню 2.5)*

У цьому меню зберігаються шаблони, які можна використовувати для створення нових повідомлень.

1. Гортайте список шаблонів, користуючись клавішами "Вгору" та "Вниз".

2. Виділивши потрібний шаблон повідомлення, натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Натисніть програмну клавішу **Добре**, щоб скористатись наведеними нижче опціями. В іншому випадку, опції будуть виведені на екран автоматично через заданий проміжок часу.
   - **Редагувати**: дозволяє надіслати повідомлення, створене за допомогою шаблону. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на сторінці 79.
   - **Видалити**: дозволяє видалити дане повідомлення. Потрібно підтвердити видалення, натиснувши програмну клавішу **Так**.

4. Натисніть клавішу ☎\⏻ для повернення у режим очікування.

Видаліти всі *(Меnи 2.6)*

Це меню дозволяє видаляти усі мультимедійні повідомлення у кожній поштовій скриньці. Можна також видалити усі повідомлення одночасно.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати скриньку для стирання повідомлень	клавішу “Вгору” або “Вниз”. Для видалення усіх Ваших повідомлень виберіть **Всі повідомлення**.
поставити позначку	програмну клавішу **Познач**.
зняти позначку	програмну клавішу **Зняти**.
стерти позначені записи	програмну клавішу **Видалити**.

Коли з’явиться запит щодо підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити стирання.

Стан пам’яті *(Меню 2.7)*

Ви можете перевірити, скільки пам’яті займають MMS повідомлення. На дисплеї відображається повний об’єм пам’яті, який включає в себе вільне та зайняте місце. На ньому також показано, скільки місця займає в даний час кожна скринька.

Настройка *(Меню 2.8)*

Ви можете змінити настройки за умовчанням щодо надсилання та приймання MMS повідомлень.

Передбачені наступні опції:

Звіт про доставлення: якщо ця функція увімкнена, мережа сповіщає Вас, відправлене дане повідомлення чи ні.

Підтвер. прочитання: якщо ця функція увімкнена, Ваш телефон надсилає абонентові разом із повідомленням запит щодо відповіді.

Автозавантаження: Ви можете настроїти телефон на автоматичне завантаження повідомлень з MMS сервера.

Дозволити повідомлення: Можна зазначити категорію повідомлень, які Ви хочете приймати.

Приховати номер: якщо ця опція увімкнена, Ваш номер телефону не буде виводитись на дисплеї абонента.

Термін дії: можна вибрати тривалість зберігання Вашого повідомлення у центрі повідомлень після його надсилання.

Час доставки: можна встановити певний час надсилання Ваших повідомлень.

Пріоритет: можна вибрати рівень пріоритету Ваших повідомлень.

Дозволити звіти: якщо ця опція вимкнена, відправник повідомлення не отримає звіт про приймання цього повідомлення.

Тривалість сторінки: можна встановити тривалість відображення однієї сторінки прийнятого повідомлення на дисплеї телефону. Після вказаного часу дисплей автоматично переходить до наступної сторінки.

MMS Профіль *(Меню 2.9)*

У цьому меню можна робити різноманітні настройки мережі, необхідні для надсилання та приймання MMS повідомлень.

Примітки:

- При надсиланні повідомлень автоматично включається профіль, до якого Ви востаннє мали доступ.
- При зміні настройок MMS з порушенням інструкцій оператора зв'язку функція MMS може працювати не належним чином.

Для кожного профілю передбачені наступні настройки:

Назва профілю: уведіть ім'я, яке Ви хочете присвоїти MMS серверу.

URL з'єднання: уведіть адресу Вашого MMS сервера.

Безпека: виберіть режим передачі даних. Виберіть **Захищений** для захисту Ваших даних від несанкціонованого доступу. В іншому випадку, виберіть **Відкритий**.

IP адреса: уведіть адресу шлюзу, необхідну для встановлення з'єднання з MMS сервером.

Ім'я: уведіть ID користувача, необхідне для встановлення з'єднання з MMS сервером.

Пароль: уведіть пароль, необхідний для встановлення з'єднання з MMS сервером.

APN: уведіть назву точки доступу, яка використовується в адресах MMS сервера.

За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Журнал дзвінків

За допомогою цього меню можна переглядати:

- пропущені, прийняті та набрані дзвінки.
- тривалість Ваших дзвінків.
- вартість Ваших дзвінків.

Примітки:

- Можна отримати доступ до усіх номерів трьох типів запису дзвінків, натиснувши в режимі очікування клавішу .
- Кількість записів дзвінків у Вашому телефоні може різнитись у залежності від Вашої SIM-карти.

Пропущені *(Меню 3.1)*

За допомогою цього меню можна переглянути 20 останніх прийнятих дзвінків, на які Ви не відповіли.

Номер та ім'я (якщо наявні) виводяться на дисплей разом з датою та часом надходження дзвінка.

Нативснувши програмну клавішу **Опції**, Ви можете:

- відредагувати номер, набрати його або зберегти у телефонній книзі.
- видалити дзвінок зі списку.

Ви можете також набрати цей номер, натиснувши клавішу .

Прийняті *(Меню 3.2)*

За допомогою цього меню можна переглянути 20 останніх прийнятих дзвінків.

Номер та ім'я (якщо наявні) виводяться на дисплей разом з датою та часом надходження дзвінка.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, Ви можете:

- редагувати номер, набрати його або зберегти у телефонній книзі.
- стерти дзвінок зі списку.

Ви можете також набрати цей номер, натиснувши клавішу .

Набрані *(Меню 3.3)*

За допомогою цього меню можна переглянути 20 останніх набраних номерів.

Номер та ім'я (якщо наявні) виводяться на дисплей разом з датою та часом здійснення дзвінка.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, Ви можете:

- відредагувати номер, набрати його або зберегти у телефонній книзі.
- видалити дзвінок зі списку.

Ви можете також набрати цей номер, натиснувши клавішу .

Видалити всі *(Меню 3.4)*

За допомогою цього меню можна видалити усі номери трьох типів запису дзвінків. Можна також видалити усі записи дзвінків одразу.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати тип запису для стирання	клавішу "Вгору" або "Вниз". Для стирання усіх Ваших записів дзвінків виберіть **Всі дзвінки**.
поставити позначку	програмну клавішу **Познач**.
зняти позначку	програмну клавішу **Зняти**.
стерти позначені записи	програмну клавішу **Видалити**.

Коли з'явиться запит щодо підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити видалення.

Тривал. дзвінків *(Меню 3.5)*

За допомогою цього меню можна переглянути таймери для здійснених та прийнятих дзвінків.

Примітка: Дійсна тривалість дзвінків, яка визначається оператором зв'язку, може різнитись у залежності від характеристик мережі, закруглення при підрахунку і т.д.

Наявні наступні таймери:

Останнього дзвінка: тривалість останнього виклику.

Набраних: загальна тривалість усіх дзвінків, здійснених з часу останнього скидання таймера.

Прийнятих: загальна тривалість усіх дзвінків, прийнятих з часу останнього скидання таймера.

Скидання таймерів: опція, яка використовується для скидання таймерів дзвінків. Спершу потрібно ввести пароль телефону (див. сторінку 140), а тоді натиснути програмну клавішу **Добре**.

Вартість дзвінків *(Меню 3.6)*

Ця послуга мережі дозволяє переглядати вартість дзвінків. Наявність цього меню залежить від Вашої SIM-карти.

Передбачені наступні опції:

Останнього дзвінка: вартість останнього здійсненого дзвінка.

Загальна: загальна вартість усіх дзвінків, здійснених з часу останнього скидання лічильника вартості. Якщо загальна вартість перевищить максимальну величину, задану опцією **Встанов. максимальну**, Ви зможете дзвонити тільки після скидання показників лічильника вартості.

Максимальна: максимальна вартість, яка задається опцією **Встанов. максимальну**. Див. нижче.

Скидання лічильників: опція, яка використовується для скидання лічильника вартості. Спершу потрібно ввести Ваш PIN2 (див. сторінку 142), а тоді натиснути програмну клавішу **Добре**.

Встанов. максимальну: опція, яка використовується для введення максимальної суми, дозволеної для використання. Спершу потрібно ввести Ваш PIN2 (див. сторінку 142), а тоді натиснути програмну клавішу **Добре**.

Вартість/Unit: опція використовується для встановлення вартості одного юніта. Це необхідно для підрахунку вартості дзвінків. Спершу потрібно ввести Ваш PIN2 (див. сторінку 142), а тоді натиснути програмну клавішу **Добре**.

Настройка звуку

Ви можете скористатись функцією настройки звуку для встановлення:

- мелодії, гучності та типу дзвінка.
- звуків при натисканні клавіш, отриманні повідомлення, відкриванні/закриванні кришки та увімкненні/вимкненні телефону.
- щохвилинного сигналу під час дзвінка, а також сигналів при виникненні помилки або при підключенні Вашого виклику до системи.

Примітка: Якщо телефон знаходиться в режимі очікування (див. сторінку 30), змінити настройки звуку неможливо.

Звук дзвінка *(Меню 4.1)*

Це меню дозволяє вибрати мелодію дзвінка.

На Ваш вибір пропонується багато різних мелодій. Під час вибору мелодії вона лунає декілька секунд. Звуки, завантажені з Інтернету або програми EasyGPRS, можна також використовувати в цьому меню.

Гучність дзвінка *(Меню 4.2)*

Це меню дозволяє настроїти гучність дзвінка на один з п’яти рівнів.

Зменшуйте або збільшуйте гучність за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” або клавіші регулювання гучності з лівого боку телефону.

Тип сигналу *(Меню 4.3)*

Це меню дозволяє вибрати тип сповіщання про вхідні дзвінки.

Передбачені наступні опції:

Тільки світло: спалахує тільки службове світло; телефон не подає звукового сигналу і не вібрує.

Мелодія: телефон відтворює мелодію, вибрану у меню **Звук дзвінка** (**Меню 4.1**); див. сторінку 91.

Вібрація: телефон тільки вібрує, звуковий сигнал відсутній.

Вібр. потім мелодія : телефон спершу вібрує три рази, а потім починає подавати звуковий сигнал.

Звук клавіатури *(Меню 4.4)*

Це меню дозволяє вибрати звук клавіш.

Щоб вимкнути звук, виберіть **Вимкнено**.

Звук повідомлення *(Меню 4.5)*

Це меню дозволяє вибрати тон сигналу, який звучить при надходженні нового повідомлення.

Звук SMS *(Меню 4.5.1)*

Це меню дозволяє вибрати спосіб, яким телефон повідомляє про надходження нового повідомлення SMS.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: телефон не використовує тон SMS.

Тільки світло: спалахує Службове світло.

Вібрація: телефон вібрує.

Короткий: сигнал подається один раз.

Звук #: телефон використовує один з декількох тонів SMS.

Звук SMS-CB *(Меню 4.5.2)*

Це меню дозволяє вибрати спосіб, яким телефон повідомляє про надходження нового інформаційного повідомлення (CB).

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: телефон не використовує тон CB.

Тільки світло: спалахує Службове світло.

Вібрація: телефон вібрує.

Одиночн. сигнал: сигнал подається один раз.

Звук #: телефон використовує один з декількох тонів CB.

Звук фолдера *(Меню 4.6)*

Це меню дозволяє вибрати тон, який відтворюється телефоном при відкриванні або закриванні кришки.

Щоб вимкнути звук, виберіть **Вимкнено**.

Живлення Увім/Вимк *(Меню 4.7)*

Це меню дозволяє вибрати мелодію, яка звучить при увімкненні або вимкненні телефону.

Щоб вимкнути звук, виберіть **Вимкнено**.

Додаткові звуки *(Меню 4.8)*

Ви можете установити інші тони, які використовуються телефоном.

Для встановлення тону на...	**Натисніть...**
увімкнути	програмну клавішу **Увімк**. Перед опцією з'являється позначка.
вимкнути	програмну клавішу **Вимк**. Позначка перед опцією зникає.

Передбачені наступні опції:

Звук помилки : дозволяє увімкнути або вимкнути подавання звукового сигналу, якщо Ви зробили помилку.

Щохвилинний: дозволяє увімкнути або вимкнути подавання щохвилинного звукового сигналу під час здійснення вихідного дзвінка, який відлічує тривалість розмови.

З'єднання : дозволяє увімкнути або вимкнути звуковий сигнал, який подається, коли абонент відповідає на дзвінок.

Настройка телефону

Багато різних функцій телефону можна настроювати на Ваш розсуд. Доступ до цих функцій відбувається через меню **Настройка телефону**.

Мої настройки *(Меню 5.1)*

У цьому меню можна змінювати різні настройки дисплея та підсвічення.

Шпалери *(Меню 5.1.1)*

Це меню дозволяє змінити зображення фону або колір тексту, які відображаються в режимі очікування.

Передбачені наступні опції:

Список шпалер: Ви можете вибрати зображення фону, яке буде виводитись у режимі очікування.

Щоб змінити зображення фону:

1. Прокрутіть список, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз".

   Вам на вибір пропонуються різноманітні зображення. Ви можете також установити порожній фон та будь-яке зображення, завантажене з Інтернету та з допомогою програми EasyGPRS або прийняте з повідомленнями. Після установлення фотографії у якості Ваших шпалер вона відображається у цьому списку як **Моє фото.icn**.

2. Виділіть зображення, яке Вам подобається, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Коли це зображення відобразиться на екрані, натисніть програмну клавішу **Обрати** для встановлення його фоном у режимі очікування.

Відображення тексту: Ви можете увімкнути або вимкнути вивід на екран тексту, наприклад, дати, часу та назви оператора зв'язку.

Колір тексту: Ви можете вибрати колір тексту, який буде виводитись у режимі очікування.

Вигляд меню *(Меню 5.1.2)*

Це меню дозволяє вибрати стиль відображення меню. Ви можете вибрати або **Смужки** або **Сторінки**.

Яскравість *(Меню 5.1.3)*

Це меню дозволяє настроїти контраст екрана дисплея для користування в різних умовах освітлення.

Настройте контраст за допомогою клавіш "Вгору" та "Вниз" або клавіш ⋀ та ⋁, що на лівій частині телефону.

Підсвічування *(Меню 5.1.4)*

Ви можете вибрати - використовувати підсвічення чи ні. Вимкнення підсвічення дозволяє збільшити час роботи телефону в режимі очікування та розмови.

Виберіть тривалість підсвічення. Підсвічення вмикається на деякий час, коли Ви натискаєте клавішу або приймаєте дзвінок/ повідомлення.

Автопідсвічування *(Меню 5.1.5)*

Ця функція допомагає зберегти заряд Вашого акумулятора завдяки встановленнню тривалості підсвічення.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: підсвічення використовується згідно з Вашою настройкою в меню **Підсвічування** (**Меню 5.1.4**); див. сторінку 96.

Увімкнено: підсвічення використовується тільки впродовж заданого періоду часу. За допомогою відповідних цифрових клавіш уведіть час увімкнення та вимкнення підсвічення.

Службове світло *(Меню 5.1.6)*

Це меню дозволяє увімкнути або вимкнути службове світло та вибрати його колір.

Виберіть один із семи кольорів. Коли телефон буде готовий до використання, службове світло почне блимати відповідним кольором.

Якщо Ви не хочете використовувати службове світло, виберіть **Вимкнено**.

Графіч. логотип *(Меню 5.1.7)*

Це меню дозволяє вивести на екран логотип Вашого оператора зв'язку замість його імені.

Вимкнено: в режимі очікування виводиться ім'я оператора зв'язку.

Увімкнено: в режимі очікування виводиться логотип оператора зв'язку, збережений у пам'яті Вашого телефону. Якщо в пам'яті немає логотипу, виводиться ім'я оператора.

Привітальне повідом. *(Меню 5.2)*

Це меню дозволяє установити привітання, яке виводиться під час увімкнення телефону.

Для того, щоб...	Натисніть...
стерти існуюче привітання	**C** клавішу та утримуйте її, доки не буде стерте все повідомлення.
увести нове привітання	відповідні літеро-цифрові клавіші.
змінити метод уведення тексту	праву програмну клавішу.

Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на сторінці 39.

Власний номер *(Меню 5.3)*

Ця функція дозволяє:

- присвоїти ім'я кожному з Ваших телефонних номерів, зареєстрованих на Вашій SIM-карті.
- редагувати імена та номери.

Ця функція є довідковою. Вона дозволяє Вам, при потребі, переглянути власні телефонні номери.

Будь-які зміни, внесені в це меню, не відображаються на дійсних номерах користувача послуг, зареєстрованих на Вашій SIM-карті.

Мова *(Меню 5.4)*

Ви можете вибрати мову дисплея. При встановленні опції мови на **Автоматично** мова вибирається автоматично відповідно до мови SIM-карти.

Безпека *(Меню 5.5)*

Функція безпеки дозволяє обмежити користування телефоном іншими особами, а також установити обмеження на здійснення певних типів дзвінків.

Для захисту функцій телефону використовується ряд кодів та паролів. Їх опис наводиться у наступних розділах. Див. також сторінки 140-142.

Перевірка PIN *(Меню 5.5.1)*

Якщо функція перевірки PIN увімкнена, Ви повинні будете вводити Ваш PIN кожного разу при увімкненні телефону. Отже ті, хто не знає Вашого коду PIN, не зможуть користуватись Вашим телефоном без Вашого дозволу.

Примітка: Перед вимкненням функції перевірки PIN Ви повинні ввести Ваш PIN.

Для зміни Вашого PIN див. меню **Зміна PIN** (**Меню 5.5.2**) на наступній сторінці.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: при увімкненні телефон одразу ж встановлює з'єднання з мережею.

Увімкнено: при кожному увімкнені телефону потрібно вводити код PIN.

Зміна PIN *(Меню 5.5.2)*

Ця функція дозволяє замінити діючий код Pin на новий за умови, що функція перевірки PIN увімкнена. Перед тим, як задати новий PIN, потрібно ввести діючий PIN.

Після введення нового PIN з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Блок. телефону *(Меню 5.5.3)*

Якщо функція блокування телефону увімкнена, тоді під час кожного увімкнення телефону Вам потрібно буде вводити пароль телефону, який складається з восьми цифр.

Установлений виробником пароль: "00000000". Щодо зміни пароля телефону див. меню **Зміна пароля** (**Меню 5.5.4**) нижче.

Після введення правильного пароля Ви можете користуватись телефоном, поки не вимкнете його.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: при увімкненні телефону не виводиться запит щодо введення пароля.

Увімкнено: при увімкненні телефону виводиться запит щодо введення пароля.

Зміна пароля *(Меню 5.5.4)*

Функція зміни пароля дозволяє замінити Ваш діючий пароль телефону на новий. Перед тим, як задати новий пароль, потрібно спершу ввести діючий.

Установлений виробником пароль: "00000000". Після введення нового пароля з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Блок. SIM *(Меню 5.5.5)*

При увімкненій функції блокування SIM Ваш телефон буде працювати тільки з Вашою SIM-картою. Вам потрібно ввести код блокування SIM.

Після введення коду блокування з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Щоб зняти блокування SIM, потрібно ввести код блокування SIM.

Конфіденц. *(Меню 5.5.6)*

За допомогою цього меню можна заблокувати у телефоні таку інформацію, як, наприклад, MMS повідомлення, список пам'яті, зображення, звуки. Після заблокування інформації Вам потрібно буде увести пароль телефону, щоб отримати доступ до відповідних меню.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати об'єкт для блокування	клавішу "Вгору" або "Вниз". Для блокування усіх Ваших об'єктів виберіть **Всі**.
поставити позначку	програмну клавішу **Познач**
зняти позначку	програмну клавішу **Зняти**.
заблокувати позначені об'єкти	програмну клавішу **Добре**.

При запиті пароля уведіть пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Примітка: Установелний виробником пароль: "00000000". Щоб змінити пароль, див. меню **Зміна пароля**.

Режим FDN *(Меню 5.5.7)*

Режим фіксованого набору (FDN), якщо він підтримується Вашою SIM-картою, дозволяє обмежити вихідні дзвінки до декількох телефонних номерів.

Передбачені наступні опції:

Вимкнено: можна дзвонити за будь-яким номером.

Увімкнено: можна дзвонити тільки за номерами, збереженими у телефонній книзі. Ви повинні ввести Ваш PIN2.

Примітка: Не всі SIM-карти мають PIN2. Якщо Ваша SIM-карта не має PIN2, це меню не виводиться.

Щодо зміни Вашого PIN2 див. меню **Зміна PIN2** (**Меню 5.5.8**) нижче.

Змінити PIN2 *(Меню 5.5.8)*

Функція зміни PIN2 дозволяє замінити Ваш діючий код PIN2 на новий. Перед тим, як задати новий PIN2, потрібно спершу ввести діючий.

Після введення нового PIN2 з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Примітка: Не всі SIM-карти мають PIN2. Якщо Ваша SIM-карта не має PIN2, це меню не виводиться.

Додаткові настройки *(Меню 5.6)*

Ви можете увімкнути або вимкнути функції автоматичного повторного набору або відповіді.

Щоб...	**Натисніть...**
увімкнути	програмну клавішу **Увімк**. Перед опцією з'являється позначка.
вимкнути	програмну клавішу **Вимк**. Позначка перед опцією зникає.

Передбачені наступні опції:

Автододзвон: дозволяє автоматично набирати номер абонента до десяти раз у випадку неуспішного дзвінка.

Примітка: Інтервал між двома дзвінками змінюється.

Активний фолдер: щоб відповісти на дзвінок, якщо ця опція увімкнена, просто відкрийте кришку.

Якщо ця опція вимкнена, тоді для відповіді на дзвінок потрібно відкрити кришку та натиснути одну з клавіш, в залежності від настройки опції **Відпов. будь-якою клав**. Див. нижче.

Відпов. будь-якою клав.: якщо ця опція увімкнена, Ви можете відповідати на вхідні дзвінки натисненням будь-якої клавіші, окрім клавіші та програмної клавіші **Відмова**. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу або програмну клавішу **Відмова**.

Якщо ця опція вимкнена, Ви можете натиснути тільки клавішу або програмну клавішу **Прийняти**.

Швидкий виклик *(Меню 5.7)*

Клавіші “Вгору” та “Вниз” можна використовувати як клавіші швидкого доступу. При натисненні в режимі очікування вони забезпечують безпосередній доступ до певних меню.

Щоб призначити клавішу швидкого доступу:

1. виберіть клавішу, яка буде використовуватись для швидкого доступу, натиснувши клавішу “Вгору” або “Вниз”, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Виберіть меню для швидкого доступу, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”.

   Примітка: Щоб вимкнути клавішу швидкого доступу, виберіть опцію **Ні**.
3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**, щоб зберегти вибір.

Скидання настройки *(Меню 5.8)*

Ви можете просто повернути телефон до настройок за умовчанням. Для цього виконайте наступне:

1. Виберіть меню **Скидання настройки**.
2. Уведіть 8-значний пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Примітка: Установлений виробником пароль: “00000000”. Щодо його зміни див. сторінку 100.

Органайзер

Функція Органайзер дозволяє:

- установити будильник, щоб телефон дзвонив у певний час, нагадуючи Вам про ту чи іншу подію.
- переглянути календар та скласти розклад).
- установити поточну дату та час.
- скласти список завдань.
- використовувати телефон як калькулятор для виконання основних математичних дій або операцій обміну валюти.
- записувати голосові нагадування.
- виконувати конвертацію валют.

Будильник *(Меню 6.1)*

Ця функція дозволяє:

- установити будильник на заданий час.
- установити телефон на автоматичне увімкнення та подавання сигналу в заданий час, навіть якщо телефон вимкнений.

Передбачені наступні опції:

Одиночний: будильник дзвонить один раз, а потім вимикається.

Щоденний: будильник дзвонить кожного дня в установлений час.

Ранковий: будильник дзвонить зранку, щоб розбудити Вас.

Щоб установити будильник:

1. Виберіть тип будильника та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Уведіть потрібний час.

   Примітка: У Вашому телефоні використовується 24-годинний формат часу за умовчанням. Щодо зміни формату, див. сторінку 110.

   Якщо Ви хочете скористатись опціями будильника, натисніть програмну клавішу **Опції**. Передбачені наступні опції:

   - **Скасувати**: відключає поточний будильник.
   - **Встанов. звук**: дозволяє вибрати мелодію будильника.

3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

4. Якщо в пункті 1 Ви вибрали **Ранковий**, тоді виберіть опцію повтору **З Пн по Пт** або **З Пн по Сб** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Щоб вимкнути будильник, коли він дзвенить, відкрийте кришку та натисніть програмну клавішу **Вихід**.

Скасувати: вимикає всі установки будильника.

Автом. Увімкн.: якщо ця опція встановлена на **Увімкнено**, тоді будильник дзвенить у заданий час, навіть якщо телефон вимкнений.

Якщо ця опція встановлена на **Вимкнено**, а телефон у заданий час вимкнений, тоді будильник не подає сигналу.

Календар *(Меню 6.2)*

За допомогою функції Календар можна:

- знаходити у календарі Ваші записи.
- записувати нагадування щодо подій у Вашому розкладі.
- при потребі установлювати будильник.

Робота з календарем

При вибиранні меню **Календар** (**Меню 6.2**) на дисплей виводиться календар. При натисканні програмної клавіші **Опції** стають доступними наступні опції:

Шукати всі: виводить усі нагадування, незалежно від дня, починаючи з найдавнішого. Для перегляду нагадувань натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз”.

Видалити всі: дозволяє стерти всі нагадування. Виводиться запит щодо підтвердження видалення.

Перейти до дати: дозволяє перейти до певної дати.

Вихід: виконує вихід з функції Календар та повертає телефон у режим очікування.

Уведення нагадування

Ви можете ввести до 30 нагадувань на один день.

Щоб увести або змінити нагадування на заданий день, виконайте наступне:

1. За допомогою навігаційних клавіш виберіть у календарі дату.

   Примітка: Для переходу до попереднього або наступного місяця натискайте клавішу ⋀ “Вгору” або “Вниз” або клавішу ⋁ на лівій стороні телефону.

2. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Виводиться порожній екран для введення нагадування.

3. Уведіть Ваше нагадування та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Примітка: Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на сторінці 39.

   Виводиться запит щодо встановлення будильника.

4. Якщо Ви хочете, щоб будильник задзвонив у вказаний день, натисніть програмну клавішу **Так**

   Якщо ні, тоді натисніть програмну клавішу **Ні**. Нагадування збережене.

5. Якщо Ви натиснули програмну клавішу **Так**, уведіть час будильника та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Можна також вибрати мелодію будильника, натиснувши програмну клавішу **Мелодія**.

Колір дати в календарі змінюється на зелений, вказуючи на існування нагадування.

Перегляд нагадування

Коли Ви вибираєте день, для якого вже існує нагадування в календарі, на дисплей виводиться останнє введене нагадування на цей день.

Якщо збережено більше ніж одне нагадування, натискайте клавішу “Вгору” або “Вниз” для перегляду попередніх нагадувань.

Натисніть програмну клавішу **Нове**, щоб додати нове нагадування на цей день.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, можна скористатись наступними опціями:

Редагувати: дозволяє змінити текст нагадування.

Будильник: дозволяє установити будильник на заданий час, щоб повідомити Вас про нагадування. Якщо будильник був установлений раніше, Ви можете змінити час або вимкнути його.

Видалити: дозволяє стерти нагадування.

Копіювати в: дозволяє копіювати нагадування на інший день.

Перемістити в: дозволяє змінити дату нагадування.

Час та Дата *(Меню 6.3)*

Це меню дозволяє змінити поточний час та дату. Ви можете також користуватись цією опцією для того, щоб отримати інформацію про поточний час в іншій частині світу.

Передбачені наступні опції:

Встановити час: дозволяє ввести поточний час. Ви можете вибрати формат часу в меню **Формат часу** (**Меню 6.3.4**). Див. нижче.

Примітка: Перед установленням часу потрібно спершу вказати Ваш часовий пояс у меню **Світовий час** (**Меню 6.3.3**).

Встановити дату: дозволяє ввести день, місяць та рік.

Світовий час: дозволяє дізнатись поточний час в інших частинах світу за допомогою клавіш “Вліво” та “Вправо”.

На екран виводиться:

- назва міста.
- поточна дата та час.
- різницю в часі між вибраним містом та Вашим містом, якщо Ви встановили поточний час (детальнішу інформацію можна знайти нижче) або час за Гринвічем (за умовчанням).

Щоб вибрати Ваш часовий пояс:

1. Виберіть місто, яке відповідає Вашому часовому поясу, натискаючи один або декілька разів клавішу “Вліво” або “Вправо”.
   Виводиться місцева дата та час.
2. Натисніть програмну клавішу **Задати**.

Формат часу: дозволяє змінити формат часу на **24 години** або **12 годин**.

Калькулятор *(Меню 6.4)*

За допомогою цієї функції можна використовувати телефон як калькулятор. Калькулятор виконує основні арифметичні дії, а саме: додавання, віднімання, множення та ділення.

1. Уведіть перше число за допомогою цифрових клавіш.

   Примітки:
   - Для виправлення помилок або очищення дисплея натискайте клавішу **C**.
   - Для вставлення десяткової крапки або дужок натискайте ліву програмну клавішу до виведення потрібного знаку.

2. Натискайте праву програмну клавішу до виводу потрібного арифметичного знаку: **+** (додавання), **-** (віднімання), * (множення), **/** (ділення).
3. Уведіть другу цифру.
4. Для підрахунку результату натисніть клавішу .
5. Повторіть кроки з 1 по 4 потрібну кількість разів.

Список справ *(Меню 6.5)*

Ця функція дозволяє:

- скласти список справ.
- установити пріоритет та термін виконання для кожної справи.
- сортувати справи за пріоритетом та позначкою стану.

Створення списку справ

1. Натисніть програмну клавішу **Нове**.
2. Уведіть першу справу.

   Примітка: Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на сторінці 39.
3. Натисніть програмну клавішу **Добре**.
4. Виберіть високий, нормальний або низький пріоритет за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” і натисніть програмну клавішу **Обрати**.
5. Уведіть термін та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Якщо Ви не хочете вводити термін, натисніть програмну клавішу **Пропуст**.

Редагування списку справ

Якщо вибрати меню **Список справ** (**Меню 6.5**), на дисплей виводиться поточний список із позначками стану та пріоритету (високий, нормальний та низький).

Щоб переглянути інформацію певної справи	① виділіть справу. ② натисніть програмну клавішу **Перегляд**. ③ якщо потрібно, перегляньте справу за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз”.
Щоб змінити стан певної справи	① виділіть справу. ② натисніть клавішу * для позначення справи як виконаної станом на поточну дату та час. або ① виділіть справу. ② натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ виберіть опцію **Позначити**. ④ виберіть відповідний стан (**Виконано** або **Скасовано**).
Щоб створити нову справу	① натисніть програмну клавішу **Опції**. ② виберіть опцію **Нове**. ③ уведіть текст, пріоритет та/або термін для даної справи.
Щоб відредагувати існуючу справу	① виділіть справу. ② натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ виберіть опцію **Редагувати**. ④ змініть текст, пріоритет та/або термін для даної справи.

Щоб посортувати існуючі справи за пріоритетом або станом	① натисніть програмну клавішу **Опції**. ② виберіть опцію **Сортувати**. ③ виберіть критерій сортування (**Високий**, **Низький**, **Виконано** або **Скасовано**).
Щоб скопіювати справу	① виділіть справу. ② натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ виберіть опцію **Копіювати**. ④ змініть текст, пріоритет та/або термін для даної справи.
Щоб скопіювати справу в календар	① виділіть справу. ② натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ виберіть опцію **Копіювати в календар**. ④ змініть, при потребі, текст і термін справи, а також установіть будильник.
Щоб стерти справу	① виділіть справу. ② натисніть програмну клавішу **Опції**. ③ виберіть опцію **Видалити**.
Щоб видалити всі справи	① натисніть програмну клавішу **Опції**. ② виберіть опцію **Видалити всі**. ③ підтвердіть видалення, натиснувши програмну клавішу **Добре**.
Щоб вийти з меню “Список справ”	① натисніть програмну клавішу **Опції**. ② виберіть опцію **Вихід**.

Голос. нагадування *(Меню 6.6)*

Ви можете записати до п'яти голосових нагадувань тривалістю 30 секунд кожне. Після запису Ви можете надіслати голосове нагадування іншим особам за допомогою послуги MMS.

Записати *(Меню 6.6.1)*

Це меню дозволяє записати нове нагадування. При виборі цієї опції на дисплей виводиться 30-секундний таймер.

1. Щоб розпочати запис, натисніть програмну клавішу **Запис**.
2. Запишіть нагадування, говорячи в мікрофон.
3. При натисканні програмної клавіші **Стоп** або вичерпанні часу запису на дисплей виводяться наступні опції:
   - **Відтворити**: відтворює Ваше нагадування.
   - **Перезаписати**: скасовує запис та дозволяє записати інший.
   - **Зберегти**: дозволяє зберегти нагадування.
   - **Вихід**: скасовує Ваші записи та виходить з меню **Записати**.
4. Для збереження нагадування виберіть опцію **Зберегти** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
5. При потребі, за допомогою клавіші **C** зітріть назву за умовчанням та уведіть власну назву для нагадування.

   Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на сторінці 39.

6. Натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Голосове нагадування збережене, а на дисплей виводиться інформація про нього.
7. Натисніть програмну клавішу **Опції** для користування наступними опціями нагадування:
   - **Відправити**: дозволяє надіслати голосове нагадування іншим особам за допомогою функції MMS. Виконайте операції на сторінці 79.
   - **Перейменувати**: дозволяє змінити назву нагадування.
   - **Видалити**: стирає нагадування.
8. Щоб вийти з меню, натисніть клавішу **C** або ⏻.

Список нагадувань *(Меню 6.6.2)*

Це меню виводить на дисплей список голосових нагадувань. Перейдіть до нагадування та натисніть програмну клавішу **Опції**. Передбачені наступні опції:

Відтворити: відтворює нагадування.

Передати: дозволяє надіслати голосове нагадування іншим особам за допомогою функції MMS. Детальнішу інформацію щодо надсилання повідомлень можна знайти на сторінці 79.

Перейменувати: дозволяє змінити назву нагадування.

Інформація: виводить на дисплей інформацію про нагадування, наприклад, назву, дату, час та тривалість запису.

Видалити: стирає нагадування.

Видалити всі *(Меню 6.6.3)*

У цьому меню можна стерти всі Ваші голосові нагадування.

Коли з'явиться запит про підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**. Для відміни стирання натисніть програмну клавішу **Ні**.

Обмін валюти *(Меню 6.7)*

За допомогою цього меню Ви зможете конвертувати валюту.

1. Уведіть поточний курс Вашої валюти та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Десяткову крапку можна ввести, натиснувши клавішу #.

2. Уведіть суму для конвертування та натисніть програмну клавішу **Добре**.

   На дисплей виводиться сума, яку Ви ввели, та її еквівалент в іншій валюті.

3. Натисніть програмну клавішу **Вихід** для виходу з конвертора валют.

Послуги мережі

Ця функція меню є послугою мережі. Щодо наявності цих послуг та їх передплати зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Переадресація *(Меню 7.1)*

Ця послуга мережі дозволяє переадресовувати дзвінки на заданий номер.

Наприклад: йдучи у відпустку, Ви можете переадресувати службові дзвінки на телефон Вашого колеги.

Переадресування можна виконати наступними способами:

Завжди: переадресовуються всі дзвінки.

Якщо зайнятий: дзвінки переадресовуються, якщо Ви в цей час розмовляєте по телефону.

Якщо не відповів: дзвінки переадресовуються, якщо Ви не відповідаєте на них.

Якщо недосяжний: дзвінки переадресовуються, якщо Ви знаходитесь за межами досяжності приймання.

Скасувати всі: відміняються всі опції щодо переадресації дзвінків.

Ви можете вибрати індивідуальні опції переадресації для наступних типів дзвінків:

- Тільки голосові дзвінки
- Тільки сеанси передачі даних

Для установлення опцій переадресації:

1. Виберіть тип переадресації дзвінків, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Виберіть тип дзвінків для переадресації, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Виводиться поточний стан. Якщо опція вже була установлена, тоді виводиться номер, на який будуть переадресовуватись дзвінки.

3.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
увімкнути переадресацію дзвінків	програмну клавішу **Увімкнути**. Перейдіть до кроку 4.
змінити номер переадресації	програмну клавішу **Змінити**. Перейдіть до кроку 4.
вимкнути переадресацію дзвінків	програмну клавішу **Перемість.**.

4. Уведіть номер, на який будуть переадресовуватись дзвінки, та натисніть програмну клавішу **Добре**. Для введення міжнародного коду натисніть та утримуйте клавішу **0** до виведення знаку **+**.

   Телефон надсилає Ваші установки в мережу. На дисплеї з’являється підтвердження мережі.

Ви можете вимкнути всі установки переадресації дзвінків, вибравши опцію **Скасувати всі**.

Заборона викликів *(Меню 7.2)*

Послуга мережі щодо заборони дзвінків дозволяє обмежувати здійснення дзвінків.

Заборону дзвінків можна виконати наступним чином:

Всі вихідні: заборона на всі вихідні дзвінки.

Міжнародні: заборонено здійснювати міжнародні дзвінки.

Міжнар. виключ. додому: перебуваючи закордоном, дзвінки можна здійснювати тільки за номерами країни перебування та номерами країни, звідки Ви приїхали, та де знаходиться Ваш оператор зв’язку.

Всі вхідні: заборона на приймання всіх вхідних дзвінків.

Вхідні коли закордоном: заборона на приймання дзвінків, коли Ви знаходитесь за межами покриття домашньої мережі.

Скасувати всі: вимикаються усі установки щодо заборони на дзвінки; дзвінки можна здійснювати та приймати у звичайному режимі.

Ви можете вибрати індивідуальні опції заборони для наступних типів дзвінків:

- Тільки голосові виклики
- Тільки сеанси передачі даних

Для установлення опцій заборони:

1. Виберіть тип заборони дзвінків, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Виберіть тип дзвінків для заборони, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Для підтвердження Ваших установок натисніть програмну клавішу **Увімкнути**.

4. Уведіть пароль заборони дзвінків, який надається Вашим оператором зв'язку.

   Телефон надсилає Ваші установки до мережі. На дисплеї з'являється підтвердження мережі.

Для вимкнення визначених установок заборони дзвінків:

1. Виберіть опцію заборони дзвінків, яку потрібно вимкнути.

2. Виберіть тип дзвінків, стосовно яких застосовувалась дана опція.

3. Натисніть програмну клавішу **Вимкнути**.

4. Уведіть пароль заборони дзвінків, який надається Вашим оператором зв'язку.

   Телефон надсилає Ваші установки до мережі. На дисплеї з'являється підтвердження мережі.

Ви можете вимкнути всі установки заборони дзвінків, вибравши опцію **Скасувати всі**.

Змінити пароль: за допомогою цієї опції можна встановлювати та змінювати пароль заборони дзвінків, отриманий від Вашого оператора зв'язку. Перед тим, як задати новий пароль, потрібно спершу ввести діючий.

Після введення нового пароля з'явиться запит щодо підтвердження його повторним уведенням.

Очікування виклику *(Меню 7.3)*

Ця послуга мережі повідомляє Вас про те, що під час розмови по телефону хтось намагається додзвонитись до Вас.

Опції очікування можна задати для дзвінків таких типів:

- Тільки голосові дзвінки
- Тільки сеанси передачі даних

Для установлення опцій очікування:

1. Натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", виберіть тип дзвінків, стосовно яких Ви хочете застосувати опцію очікування, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Екран інформує Вас про те, увімкнена чи вимкнена функція очікування дзвінків.

2. Ви можете увімкнути або вимкнути функцію очікування дзвінків за допомогою відповідних програмних клавіш **Актив.** або **Деактив**.

   Для повернення до попереднього екрана натисніть програмну клавішу **Вихід**.

Ви можете також вимкнути всі установки очікування дзвінків, вибравши опцію **Скасувати всі**.

Вибір мережі *(Меню 7.4)*

Функція вибору мережі дозволяє здійснити автоматичний або ручний вибір мережі при роумінгу за межами покриття домашньої мережі.

Примітка: Ви можете вибрати іншу мережу, якщо між нею та Вашою домашньою мережею діє угода про роумінг.

Щоб задати автоматичний або ручний вибір мережі при роумінгу, виконайте наступне:

1. Коли на екрані з'явиться опція **Вибір мережі**, натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз" до виділення необхідної опції, а тоді натисніть програмну клавішу **Добре**.

   Якщо Ви виберете **Автоматично**, тоді з'єднання під час роумінгу буде встановлене з першою доступною мережею.

   Якщо Ви виберете **Вручну**, тоді телефон переглядає усі доступні мережі. Перейдіть до кроку 3.
3. Натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз" до виділення потрібної мережі, а тоді натисніть програмну клавішу **Добре**.

   З'єднання з цією мережею встановлене.

Показ номеру *(Меню 7.5)*

Ви можете уникнути виведення Вашого номера телефону на дисплеї абонента, до якого Ви дзвоните.

Примітка: Деякі мережі не допускають зміни цієї установки.

Передбачені наступні опції:

За замовчуванням: використовуються установки мережі за умовчанням .

Приховати номер: Ваш номер не виводиться на дисплей телефону іншого абонента.

Відправ. номер: Ваш номер відправляється під час кожного дзвінка.

Закр. група абонентів *(Меню 7.6)*

Ця послуга мережі дозволяє обмежити вхідні та вихідні дзвінки вибраною групою абонентів. Ви можете бути членом до десяти груп абонентів.
Детальнішу інформацію щодо створення, увімкнення та користування функцією закритої групи абонентів можна дізнатись у Вашого оператора зв'язку.

Наприклад: Компанія видає своїм працівникам SIM-карти та хоче, щоб їх вихідні дзвінки були обмежені лише даною групою працівників.

Увімкнення функції закритої групи абонентів.

Вибравши меню **Закр. група абонентів**, Ви можете скористатись функцією ЗГА. Натиснувши програмну клавішу **Обрати**, можна скористатись наступними опціями:

Список індексів: дозволяє виводити на дисплей, додавати або стирати номери індексів груп ЗГА. Виводиться список поточних індексів груп ЗГА. Додайте новий індекс ЗГА згідно з рекомендаціями Вашого оператора зв'язку або зітріть групу.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
переглянути існуючі індекси ЗГА	клавішу "Вгору" або "Вниз".
додати новий індекс ЗГА	програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Додати**. Уведіть необхідний код та натисніть програмну клавішу **Добре**.
стерти індекс ЗГА	програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Видалити**.
увімкнути індекс ЗГА	програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Увімкнути**.

Зовнішній доступ: дозволяє або забороняє дзвінки за номерами поза закритою групою абонентів. Ця функція залежить від умов Вашої передплати ЗГА. Будь ласка, зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Група за замовч.: Ви можете задати з Вашим оператором зв'язку ЗГА за умовчанням. У цьому випадку, Ви зможете увімкнути у Вашому телефоні опцію **Група за замовч**. Під час дзвінка Вам надається можливість скористатись Вашою ЗГА за умовчанням, замість вибирання її зі списку.

Вимкнути: вимикає функцію ЗГА. Це меню виводиться, тільки якщо увімкнена група за умовчанням або вибраний індекс ЗГА.

Вибір діапазону *(Меню 7.7)*

Щоб здійснювати та приймати дзвінки, телефон повинен бути зареєстрований в одній із доступних мереж. Ваш телефон може працювати в наступних типах мереж:

- Комбінованих GSM 900/1800
- GSM 1900

Діапазон мережі за умовчанням, який використовується Вашим телефоном, визначається в залежності від країни, де Ви придбали телефон. Мандруючи закордон, не забудьте установити відповідний діапазон.

1. Коли на екрані з'явиться опція **Вибір діапазону**, натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз" до виділення відповідної опції, наприклад, **GSM 900/1800** або **GSM 1900**, а тоді натисніть програмну клавішу **Добре**.

При виборі нового діапазону на дисплей виводиться повідомлення-підтвердження, а телефон автоматично шукає всі доступні мережі. Ваш телефон реєструється у найкращій мережі вибраного діапазону.

WAP&Ігри

Меню **WAP&Ігри** містить декілька розважальних опцій.

WAP браузер *(Меню 8.1)*

Ваш телефон обладнаний WAP браузером, який дозволяє виконувати доступ до сторінок Wireless Web та переглядати їх за допомогою телефону.

Домашній URL *(Меню 8.1.1)*

При виборі цього меню телефон установлює з'єднання з мережею та завантажує домашню сторінку провайдера послуг Wireless Web. Ви можете також натиснути клавішу *i* в режимі очікування.

Зміст стартової домашньої сторінки WAP браузера залежить від Вашого провайдера послуг Wireless Web. Для прокрутки екрана натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз.

Примітка: Для доступу до стартової домашньої сторінки з будь-якого іншого WAP браузера скористайтесь опцією **Домашній URL**. Детальнішу інформацію щодо меню WAP браузера можна знайти на сторінці 128.

Вихід з WAP браузера

Для виходу з браузера в будь який момент натисніть клавішу ⏻.

Користування WAP браузером

Для того, щоб...	Натисніть...
переглянути сторінку та вибрати об'єкти браузера	клавішу "Вгору" або "Вниз", поки значок ► не вкаже на об'єкт, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати** для підтвердження вибору.
вибрати пронумерований елемент	відповідні цифрові клавіші.
повернутись до попередньої сторінки	програмну клавішу **Назад** або клавішу **C**.
повернутись до стартової домашньої сторінки	клавішу *, а тоді виберіть опцію **Домашній URL**. Детальнішу інформацію щодо цієї опції можна знайти на сторінці 128.

Уведення тексту у WAP браузер

Разом із запитом щодо уведення тексту на екран виводиться поточний режим уведення тексту.

Можна скористатись наступними режимами:

Режим символів верхнього регістру (**A**): дозволяє вводити англійські символи верхнього регістру.

Режим символів нижнього регістру (**a**): дозволяє вводити англійські символи нижнього регістру.

T9 (T9): дозволяє вводити англійські символи за принципом: одне натискування клавіші – одна літера. У цьому режимі Ви можете користуватись тільки клавішею **0** для виводу альтернативних слів. Для зміни регістру натисніть клавішу *.

Цифри (**1**): дозволяє вводити цифри.

Для зміни режимів	натисніть клавішу *i* один або декілька разів.
Для введення пропуску	натисніть клавішу #.
Для редагування тексту	① розмістіть курсор справа від символу, який Ви хочете змінити. ② натисніть клавішу **C**. ③ уведіть потрібну літеру(и).

Вибір та користування опціями меню WAP браузера.

При навігації у Wireless Web за допомогою WAP браузера доступні декілька опцій меню.

Щоб отримати доступ до опцій меню:

1. Натисніть клавішу *.
   Виводиться список меню.
2. Виділіть меню, натискаючи клавішу “Вгору” або “Вниз”.
3. Виберіть опцію, натиснувши програмну клавішу **Обрати**.
4. При необхідності виберіть другу опцію, натискаючи клавіші “Вгору” та “Вниз”, а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати** для підтвердження.

Примітка: Меню можуть різнитись у залежності від версії Вашого WAP браузера.

Передбачені наступні опції:

Перезавантажити: перезавантажує поточну сторінку.

Домашній URL: у будь-який час повертає Вас на домашню сторінку провайдера послуг Wireless Web.

Перейти до URL: дозволяє вручну ввести адресу URL Web-сторінки. Після введення адреси натисніть програмну клавішу **Добре** для переходу на сторінку.

Показати URL: виводить URL адресу поточної Web-сторінки. Ця опція дозволяє також установити поточну сторінку як стартову домашню сторінку.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
установити поточну сторінку як Вашу стартову домашню сторінку	програмну клавішу **Опції**, виберіть опцію **Зберегти як Дом. URL** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
зробити закладку для поточної сторінки	програмну клавішу **Опції**, виберіть опцію **Додати до обраних** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
скасувати Ваші установки	програмну клавішу **Назад**.

Редагув. Дом. URL: дозволяє змінити стартову домашню сторінку вручну. Уведіть URL та натисніть програмну клавішу **Добре**. Детальнішу інформацію щодо введення тексту можна знайти на сторінці 127.

Очистити кеш: стирає інформацію, збережену в тимчасовій пам’яті телефону, стосовно найчастіше відвідуваних Web-сторінок.

Вхідні: дозволяє прочитати повідомлення, прийняті з web-сервера.

Обрані URL *(Меню 8.1.2)*

Це меню дозволяє зберігати до десяти адрес Ваших улюблених web-сторінок. Ви можете отримати доступ до цього меню безпосередньо, натиснувши та утримуючи клавішу # під час користування WAP браузером.

Щоб зберегти адресу URL:

1. Виберіть порожнє місце та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Уведіть адресу та натисніть програмну клавішу **Вхід**.

   Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на сторінці 39.
3. Уведіть назву вибраної сторінки та натисніть програмну клавішу **Вхід**.

Після збереження вибраних сторінок, натиснувши програмну клавішу **Обрати**, можна скористатись наступними опціями:

Перейти до URL: швидке з'єднання з вибраною сторінкою.

Редагувати: дозволяє редагувати адресу URL.

Видалити: стирає адресу URL.

http:// *(Меню 8.1.3)*

Це меню дозволяє Вам вручну ввести URL адресу Web-сторінки, на яку Ви хочете вийти. Ви можете отримати доступ до цього меню безпосередньо, натиснувши та утримуючи клавішу * у WAP браузері.

Детальнішу інформацію щодо уведення символів можна знайти на сторінці 39.

Настройка *(Меню 8.1.4)*

Це меню дозволяє установити для WAP браузера до п'яти проксі-серверів. За детальнішою інформацією щодо опцій меню "Настройка" зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Для кожного сервера доступні такі опції:

Назва профілю: уведіть назву, яку Ви хочете присвоїти HTTP проксі-серверу.

Домашній URL: установіть адресу Вашої стартової домашньої сторінки. Коли відобразиться домашня сторінка за умовчанням, Ви можете стерти її за допомогою клавіші **C** та ввести адресу сторінки на Ваш вибір.

Безпека: виберіть режим передачі даних. Виберіть **Захищений** для захисту Ваших даних від несанкціонованого доступу. В іншому випадку виберіть **Відкритий**.

Канал: виберіть канал, який буде використовуватись для кожного типу адрес мережі; **GPRS** або **Дані**.

Якщо канал установлений на **GPRS**:

IP адреса: уведіть адресу шлюзу WAP, необхідну для підключення до Інтернету.

Ім'я: уведіть ID користувача, необхідне для встановлення з'єднання з GPRS мережею.

Пароль: уведіть пароль, необхідний для встановлення з'єднання з GPRS мережею.

APN: уведіть назву точки доступу, яка використовується в адресах шлюзу мережі GPRS.

Якщо канал установлений на **Дані**:

IP адреса: уведіть адресу шлюзу WAP, необхідну для підключення до Інтернету.

Ім'я: уведіть ім'я PPP сервера.

Пароль: уведіть пароль PPP сервера.

Номер додзвону: уведіть телефонний номер PPP сервера.

Тип даних: виберіть тип даних; **Аналоговий** або **ISDN**.

Примітка: Настройки WAP браузера можуть різнитись у залежності від оператора зв'язку. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Очистити кеш *(Меню 8.1.5)*

Ви можете стерти інформацію, збережену в кеші (тимчасовій пам'яті телефону, в якій зберігаються останні відвідані Web-сторінки).

Для підтвердження стирання натисніть програмну клавішу **Так**. В іншому випадку, натисніть програмну клавішу **Ні**.

WAP повідомлення *(Меню 8.1.6)*

У цьому меню Ви зможете приймати web-повідомлення та отримувати до них доступ на сервері.

Передбачені наступні опції:

Вхідні: дозволяє прочитати повідомлення, прийняті з web-сервера.

Вихідні: дозволяє увімкнути або вимкнути приймання телефоном web-повідомлень.

Видалити всі: дозволяє видалити всі web-повідомлення.

Ігри *(Меню 8.2)*

Ви можете завантажувати файли MIDlet (прикладні програми Java, які працюють у мобільних телефонах) з різних ресурсів за допомогою WAP браузера та зберігати їх у Вашому телефоні.

При входженні у меню **Ігри** виводиться список ігор за умовчанням. Будь-яка завантажена гра додається до цього списку.

Примітка: Наявність послуг Java залежить від оператора зв'язку.

Запуск MIDlet

1. Перейдіть у списку програм до потрібної гри MIDlet та натисніть програмну клавішу **Запуск**.
2. Запустіть MIDlet за допомогою програмних клавіш.

Перегляд інформації щодо MIDlet

1. Перейдіть до потрібної програми MIDlet та натисніть програмну клавішу **Інфо**.

   На дисплей виводиться інформація щодо MIDlet, наприклад, розмір файлу, версія програми та її виробник.
2. Для переходу до інформації щодо іншого файлу MIDlet натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз".
3. Якщо Ви хочете стерти файл MIDlet, натисніть спершу програмну клавішу **Видалити**, а тоді програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити стирання.

   Примітка: Ви не можете стерти гру за умовчанням, тому якщо Ви виберете її у списку, опція **Видалити** буде недоступною.
4. Для виходу та повернення до екрана програм натисніть програмну клавішу **Назад** або клавішу **С**.

Зміна установок DNS

DNS (сервер доменних імен) - це сервер, який конвертує доменне ім'я сервера Java у IP адресу. Настройка DNS задана виробником, однак інколи може виникнути потреба змінити її згідно з інструкціями оператора зв'язку.

1. Перейдіть до опції **Настройки**, що у списку програм, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. За допомогою цифрових клавіш уведіть першу адресу та натисніть програмну клавішу **Добре**.
3. Уведіть другу адресу та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Уведення тексту

Для введення тексту під час використання програми MIDlet доступні такі режими:

Режим символів верхнього регістру (**A**): дозволяє вводити англійські символи верхнього регістру.

Режим символів нижнього регістру (**a**): дозволяє вводити англійські символи нижнього регістру.

Цифри (**1**): дозволяє вводити цифри.

Символ: дозволяє вводити знаки. Виділивши знак за допомогою навігаційних клавіш, натисніть клавішу *i*, щоб вставити його.

T9 (T9): дозволяє вводити англійські символи за таким принципом: одне натискування клавіші – одна літера. У цьому режимі регістр можна змінити, натиснувши клавішу **0**.

Для зміни режиму введення тексту натискайте клавішу * до появи на дисплеї в ділянці програмних клавіш відповідного індикатора.

Звуки *(Меню 8.3)*

У цьому меню можна переглянути список звуків, завантажених з web-сервера або прийнятих з повідомленнями MMS. Ви можете установити завантажені звуки як поточний тон дзвінка телефону або надіслати їх на інший телефон.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, Ви зможете скористуватись наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє змінити назву звуку.

Видалити: стирає звук.

Встановити як дзвінок: установлює звук як тон дзвінка телефону.

Зображ *(Меню 8.4)*

У цьому меню можна переглянути список картинок, завантажених з web-сервера або прийнятих з повідомленнями MMS. Ви можете установити завантажені картинки як поточний фон або надіслати їх на інший телефон.

Якщо Ви установили фотографію як Ваші шпалери, вона відобразиться у списку як **Моє фото.icn**.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, Ви зможете скористуватись наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє змінити назву зображення.

Видалити: видаляє зображення.

Встановити як шпалери: установлює зображення як Ваші шпалери.

Видалити всі *(Меню 8.5)*

Це меню дозволяє видалити всі завантажені об'єкти в папках Ігри, Звуки та Картинки. Можна також стерти усі об'єкти одночасно.

Для того, щоб...	**Натисніть...**
вибрати папку для видалення	клавішу "Вгору" або "Вниз". Для видалення усіх Ваших об'єктів виберіть **Все**.
поставити позначку	програмну клавішу **Познач**.
зняти позначку	програмну клавішу **Зняти**.
стерти позначені об'єкти	програмну клавішу **Видалити**.

Коли з'явиться запит щодо підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити стирання.

Стан пам'яті *(Меню 8.6)*

Ви можете перевірити, скільки пам'яті займають ігри, звуки або картинки. На дисплей виводиться інформація щодо загальної, вільної та зайнятої пам'яті, а також щодо кількості завантажених об'єктів.

Усунення неполадок

Перед звертанням до відділу гарантійного обслуговування виконайте ці прості перевірки. Вони можуть заощадити Ваш час та кошти, які витрачаються на зайве звертання до ремонтного бюро.

При увімкненні телефону можуть з'явитись наступні повідомлення:

Вставте SIM картку

- Упевніться, що SIM-карта встановлена правильно.

Телефон блоковано Введіть пароль

- Увімкнена функція автоматичного блокування. Перед тим, як Ви зможете користуватись телефоном, Ви повинні ввести пароль телефону.

Введіть PIN

- Ви користуєтесь телефоном вперше. Ви повинні ввести персональний ідентифікаційний номер (PIN), який додається до SIM-карти.
- Увімкнена функція перевірки PIN. При кожному увімкненні телефону потрібно вводити PIN. Для вимкнення цієї функції скористайтесь меню **Перевірка PIN** (**Меню 5.5.1**).

Введіть PUK

- Код PIN був тричі неправильно введений , через це телефон тепер заблокований. Уведіть код PUK, наданий Вашим оператором мережі.

Виводиться повідомлення “Немає мережі”, “Збій мережі” або “Не виконано”

- Втрачене з’єднання з мережею. Імовірно Ви знаходитесь у зоні слабого сигналу (в тунелі або в оточенні будинків). Перейдіть в інше місце та спробуйте встановити з’єднання знову.
- Ви намагаєтесь отримати доступ до опції, яку Ви не передплатили у Вашого оператора зв’язку. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв’язку.

Ви ввели номер, однак він не був набраний

- Чи натиснули Ви клавішу ?
- Чи встановлюєте Ви з’єднання з правильною стільниковою мережею?
- Можливо, Ви задали опцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не може з’єднатись з Вами

- Чи увімкнений Ваш телефон (клавіша \ була натиснута та утримувалась більше секунди)?
- Чи встановлюєте Ви з’єднання з правильною стільниковою мережею?
- Можливо, Ви задали опцію заборони вхідних дзвінків.

Ваш абонент не чує Вас

- Чи не вимкнули Ви мікрофон?
- Чи достатньо близько Ви тримаєте телефон біля Ваших уст? Мікрофон розташований в нижній частині телефону.

Телефон починає подавати сигнали, а на дисплеї спалахує повідомлення “Батарея розряджена”

- Ваш акумулятор заряджений недостатньо. Зарядіть акумулятор.

Низька якість сигналу дзвінка

- Перевірте індикатор потужності сигналу на дисплеї ( ); кількість смужок вказує на потужність сигналу від високої ( ) до низької ( ).
- Спробуйте перейти в інше місце або, якщо Ви у приміщенні, станьте ближче до вікна.

Номер не набирається при уведенні запису з телефонної книги

- Переконайтесь, що номер був збережений правильно, користуючись функцією пошуку в телефонній книзі.
- Якщо потрібно, збережіть номер заново.

Якщо вищенаведені інструкції не допомагають вирішити проблему, занотуйте:

• модель та серійний номер Вашого телефону
• гарантійні дані Вашого телефону
• чіткий виклад Вашої проблеми

Після цього зверніться до місцевого дилера або у відділ гарантійного обслуговування Samsung.

Коди доступу

У Вашому телефоні є декілька кодів доступу, які використовуються щодо телефону та SIM-карти. Ці коди допомагають захистити телефон від несанкціонованого використання.

При отриманні запиту щодо будь-якого з описаних нижче кодів уведіть відповідний код (виводиться у вигляді зірочок) та натисніть програмну клавішу **Добре**. Якщо Ви зробили помилку, натискайте клавішу **С** один або більше разів, до стирання неправильної цифри, а тоді продовжуйте вводити правильний код.

Коди доступу (окрім PUK та PUK2) можна змінити за допомогою меню **Безпека** (**Меню 5.5**). Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 99.

Увага! Не користуйтесь кодами, які схожі з номерами екстрених служб (наприклад, 112), щоб випадково не набрати ці номери.

Пароль телефону

Функція блокування телефону використовує пароль телефону для захисту Вашого телефону від несанкціонованого користування. Установлений виробником пароль телефону за умовчанням: “00000000”.

Для того, щоб...	**Див...**
увімкнути/вимкнути функцію блокування телефону	сторінку 100 (**Меню 5.5.3**).
змінити пароль телефону	сторінку 100 (**Меню 5.5.4**).

PIN

Персональний **І**дентифікаційний **Н**омер або PIN (від 4 до 8 цифр) захищає Вашу SIM-карту від несанкціонованого використання. Зазвичай він додається до SIM-карти.

Якщо тричі поспіль Ви введете неправильний PIN, цей код буде вимкнений і недоступний для використання, поки Ви не увімкнете його, увівши код PUK (див. нижче).

Для того, щоб...	**Див...**
увімкнути/вимкнути функцію PIN	сторінку 99 (**Меню 5.5.1**).
змінити PIN	сторінку 99 (**Меню 5.5.2**).

PUK

8-цифровий код PUK (**К**од **Р**озблокування **P**IN) необхідний для зміни вимкненого PIN. PUK додається до SIM-карти. Якщо його немає або Ви загубили його, зверніться до Вашого оператора зв’язку.

Для повторного увімкнення Вашого PIN:

1. Уведіть PUK та натисніть програмну клавішу **Добре**.
2. Уведіть новий PIN на Ваш вибір та натисніть програмну клавішу **Добре**.
3. Коли з’явиться повідомлення **Підтвердіть PIN**, уведіть той самий код та натисніть програмну клавішу **Добре**.

При неправильному введенні PUK десять раз поспіль SIM-карта стане недійсною. Зверніться до Вашого оператора зв’язку щодо отримання нової карти.

PIN2

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр), який додається до деяких SIM-карт, необхідний для доступу до спеціальних функцій, наприклад, установлення максимальної вартості дзвінка. Ці функції доступні, якщо їх підтримує Ваша SIM-карта.

Якщо тричі поспіль Ви введете неправильний PIN2, цей код буде вимкнений і недоступний для використання, поки Ви не увімкнете його, увівши код PUK2 (див. нижче).

Щодо зміни PIN2 див. сторінку 102 (**Меню 5.5.8**).

PUK2

8-цифровий код PUK2 (**К**од **Р**озблокування **P**IN2), який додається до деяких SIM-карт, необхідний для зміни вимкненого PIN2. Якщо Ви загубили код, зверніться до Вашого оператора зв'язку.

Для повторного увімкнення Вашого PIN2:

1. Уведіть PUK2 та натисніть програмну клавішу **Добре**.
2. Уведіть новий PIN2 на Ваш вибір та натисніть програмну клавішу **Добре**.
3. Коли з'явиться повідомлення **Підтвердіть PIN2**, уведіть той самий код та натисніть програмну клавішу **Добре**.

Якщо Ви уведете невірний код PUK2 десять раз поспіль, Ви не зможете отримати доступ до функцій, які потребують уведення PIN2. Зверніться до Вашого оператора зв'язку щодо отримання нової карти.

Пароль обмеження

4-цифровий пароль обмеження необхідний для використання функції заборони дзвінків. Ви можете отримати пароль у Вашого оператора зв'язку, коли передплатите цю функцію.

Цей пароль можна змінити в меню **Заборона викликів** (**Меню 7.2**). Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці 120.

Інформація щодо здоров’я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров’я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.*

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0,980 Вт/кг.

* Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв’язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров’я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв’язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.

- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове заряджання може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літієві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0 °C (32 °F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій.

Особи з кардіостимуляторами:

- завжди повинні тримати телефон на відстані не менш ніж 15 см від своїх кардіостимуляторів, коли телефон увімкнений;
- не повинні носити телефон у нагрудній кишені;
- повинні прикладати телефон до вуха, протилежного до місця розташування кардіостимулятора, щоб зменшити можливі перешкоди.

Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання. Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар. Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це. У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіообладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування (наприклад, 03 або будь-який інший номер офіційної екстреної служби). Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть клавішу .

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона викликів і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Під час здійснення екстреного дзвінка повідомте якнайточніше всю необхідну інформацію. Пам'ятайте, що Ваш телефон може бути єдиним засобом зв'язку з місцем нещасного випадку. Не переривайте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподушкою, пам'ятайте, що пневмоподушка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання установлене в транспортному засобі неправильно, спрацьовування пневмоподушки може спричинити серйозні травми.
- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами та аксесуарами.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтесь телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтесь та не зберігайте телефон у запорошених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.

- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протирайте його м'якою тканиною, злегка зволоженою у мильній воді.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Глосарій

Нижче наведені деякі визначення, які мають на меті допомогти Вам зрозуміти основні технічні терміни та скорочення, що використовуються у даному посібнику, та скористатись усіма функціями Вашого мобільного телефону.

Активний фолдер

Можливість відповідати на дзвінки, відкриваючи телефон.

Голосова пошта

Комп'ютеризована послуга відповіді, яка автоматично відповідає на Ваші вхідні дзвінки, якщо Ви зайняті, відтворює привітання (за бажанням, Вашим голосом) та записує повідомлення.

Заборона викликів

Можливість обмежити вхідні та вихідні дзвінки.

Конференц-дзвінки

Можливість установити конференц-дзвінок, у якому можуть взяти участь до п'яти осіб.

Очікування виклику

Повідомляє Вас, коли Ви розмовляєте по телефону, про надходження іншого виклику.

Пароль телефону

Код безпеки, який використовується для розблокування телефону, якщо Ви вибрали функцію автоматичного блокування під час кожного його увімкнення.

Переадресація дзвінків

Можливість переадресовувати дзвінки на інший телефонний номер.

Послуга ідентифікації абонентів (Caller ID)

Дозволяє передплатникам переглядати або блокувати телефонні номери абонентів.

Потрійний діапазон

Можливість роботи у наступних мережах: GSM 900, GSM 1800, комбінована GSM 900/1800 та GSM 1900 МГц для надійнішого зв'язку та розширення роумінгу.

Ваш телефон автоматично виконує пошук останньої мережі, яка використовувалась. Якщо з певних причин ця мережа недоступна, Ваш телефон спробує зареєструватись в іншій мережі.

Програмні клавіші

Дві клавіші, позначені на телефоні як та , призначення яких:

- змінюється в залежності від функцій, якими Ви користуєтесь у даний момент.
- виводиться у нижній стрічці дисплея безпосередньо над відповідною клавішею.

Роумінг

Використовування Вашого телефону, коли Ви перебуваєте за межами Вашої домашньої зони (наприклад, під час подорожі).

Утримування дзвінків

Можливість поставити один дзвінок на утримування для того, щоб відповісти на інший дзвінок. При необхідності Ви можете переключатись між двома дзвінками.

EMS (Служба електронних повідомлень)

Удосконалення Служби коротких повідомлень (SMS), яка дозволяє надсилати та отримувати тони дзвінків, логотип оператора зв'язку, а також текст та прості графічні малюнки з та на EMS-сумісні телефони. Оскільки послуга EMS базується на SMS, вона може використовувати центри SMS так, як і послуга SMS. EMS працює в усіх глобальних системах мереж мобільного зв'язку (GSM). Користувачі EMS можуть використовувати текст, мелодії, картинки, звуки та анімацію для підвищення експресивності своїх повідомлень, обмежених розмірами дисплея мобільних телефонів.

GPRS (Загальний сервіс пакетної радіопередачі)

Нова не голосова послуга, яка дозволяє надсилати та отримувати інформацію через мережі мобільного зв'язку. GPRS забезпечує постійне з'єднання з Інтернетом для користувачів мобільних телефонів та комп'ютерів. Вона базується на глобальній системі мобільного зв'язку (GSM) та доповнює такі послуги, як з'єднання стільникових телефонів через мережу з комутацією каналів та службу коротких повідомлень (SMS).

GSM (Глобальна система мобільного зв'язку)

Міжнародний стандарт стільникового зв'язку, який гарантує сумісність між операторами різних мереж. GSM охоплює більшість європейських країн та багато інших регіонів світу.

Java

Мова програмування, яка використовується для створення прикладних програм, які можуть виконуватись без змін на будь-яких платформах: малих, середніх та великих. Вона була розроблена та інтенсивно використовується у Web на громадських Web-сторінках та в Інтрамережах. Якщо програма Java запускається з Web-сторінки, вона називається *Java applet*. Якщо вона виконується на мобільному телефоні або пейджері, вона називається MIDIlet.

MMS (Послуга мультимедійних повідомлень)

Послуга повідомлень для мобільних телефонів, стандартизована WAP форумом та Програмою партнерства третьої генерації (3GPP). Послуга MMS схожа з послугою коротких повідомлень (SMS) – вона забезпечує автоматичне негайне надсилання з одного телефону на інший, створених користувачем повідомлень. В якості адреси при надсиланні повідомлень використовуються телефонні номери, отже повідомлення надсилаються з телефону на телефон. Послуга MMS забезпечує підтримку адрес електронної пошти, тому повідомлення можна також надсилати на
адреси електронної пошти. На відміну від послуги SMS, MMS повідомлення окрім тексту можуть містити також фотографії, голосові та аудіозаписи, відеокліпи та презентації.

PIN (персональний ідентифікаційний номер)

Код безпеки, який захищає телефон від несанкціонованого використання. PIN надається оператором зв'язку разом із SIM-картою. Він може складатись із 4-8 цифр та може бути змінений при необхідності.

PUK (код розблокування PIN)

Код безпеки, який використовується для розблокування телефону після того, як неправильний PIN був уведений три рази поспіль. Номер із восьми цифр надається оператором зв'язку разом з SIM-картою.

SDN (Телефонні сервісні номери)

Телефонні номери, надані провайдером мережі, які відкривають доступ до спеціальних послуг (голосова пошта, довідкова інформація, підтримка клієнта та екстрені служби).

SIM (ідентифікаційний модуль абонента)

Карта, яка містить мікросхему з усією інформацією, потрібною для роботи телефону (інформація мережі та пам'яті, а також персональні дані абонента). SIM-карта вставляється у невелике гніздо на задній частині телефону та захищена акумулятором.

SMS (Служба коротких повідомлень)

Послуга мережі, яка дозволяє надсилати та приймати повідомлення, не розмовляючи з Вашим кореспондентом. Створене або отримане повідомлення можна переглядати, отримувати, редагувати та надсилати.

Предметний покажчик

А

Автодозвін • 103
Аксесуари • 9
Активний фолдер • 103
Акумулятор
  виймання • 17, 19
  заряджання • 19
  індикатор заряджання акумулятора • 20
  установлення • 18
Алфавітний режим, уведення тексту • 43

Б

Безпека, дзвінки • 99
Блокування
  телефон • 100
  SIM-карта • 101
Браузер, WAP • 126
Будильник • 105

В

Вартість виклику • 90
Вартість, виклики • 90
Вимкнення
  мікрофон • 33
  тони клавіш • 34
  усіх звуків • 30
Вихідні, повідомлення
  мультимедійн • 78
  текстові • 66
Вібродзвінок • 92
Відповідь будь-якою клавішею • 103
Власний номер • 98
Вхідні, повідомлення
  мультимедійні • 75
  текстові • 65

Г

Голосова пошта • 73
Голосове нагадування
  видалення • 115
  відтворення • 115
  запис • 114
Група абонентів • 123
Групи абонентів
  пошук • 59
  редагування • 60
Гучність дзвінка • 91
Гучність динаміка • 26
Гучність клавіш • 26
Гучність, настройка
  дзвінок • 91
  динамік • 26
  тони клавіатури • 26

Д

Дата, встановлення • 109
Дзвінки
  відповідь • 27
  заборона • 119
  завершення • 25
  здійснення • 24
  очікування • 36, 121
  переадресація • 117
  повторний набір • 25
  утримування • 31
Дзвінок на очікуванні • 121
Дисплей
  головний • 13
  значки • 14
Діапазон мережі, вибір • 125
Додаткові настройки, меню • 104
Дорожній адаптер • 19

Е

Екстрені дзвінки • 151

Ж

Журнал викликів • 87

З

Заборона, дзвінки • 119
Закрита група абонентів (ЗГА) • 123
Застереження щодо акумулятора • 145
Застережні
  заходи • 7
  інформація • 144
Захист • 101
Звіт про доставлення, повідомлення • 72
Звук
  дзвінок • 91
  з'єднання • 94
  клавіатури • 92
  повідомлення • 92
  помилка • 94
  фолдер • 93
Звук дзвінка • 91
Звук з'єднання • 94
Звук клавіатури
  вибір • 92
  надсилання • 34
Звук повідомлення • 92
Звук помилки • 94
Звук Увім./Вимк. живлення • 93
Звук фолдера • 93
Звук, настройка • 91
Знак, уведення тексту • 45
Значки • 14
Зображення фону • 95

І

Ігри • 133
Ідентифікація номера • 123
Імена
  пошук/набір • 58
  уведення • 39
Інтернет • 126
Інформаційні повідомлення • 74
ІЧ-порт, з'єднання • 95

К

Календар • 107
Калькулятор • 110
Карта, SIM
  вставляння • 17
Клавіші
  розташування • 10
  швидкого доступу • 104
Коди доступу • 140
Контраст, дисплей • 96
Конференц-дзвінки • 37
Конференц-дзвінок • 37

М

Меню
  доступ • 46
  список • 48
Міжнародні дзвінки • 24
Мова, вибір • 99
Мультимедійні повідомлення
  видалення • 77, 78
  настройка • 80
  редагування • 79
  читання • 75, 78
Мультимедійні повідомлення (MMS) • 75

Н

Набрані номери • 88
Нагадування у календарі
  видалення • 109
  копіювання • 109
  перегляд • 108
  уведення • 107
Надіслані повідомлення
  мультимедійні • 78
  текстові • 66
Номери телефонів
  набрані • 88
  прийняті • 88
  пропущені • 28, 87
Номери, телефон
  зберігання • 53
  пошук/набір • 58

О

Обмін валюти • 116
Опції, вибір • 22
Органайзер • 105
Останній номер, повторний набір • 25

П

Пароль
  заборона дзвінків • 120, 143
  телефон • 100, 140
Переадресація, дзвінки • 117
Переслати, повідомлення MMS • 77
Підсвічення • 16
Підсвічення, автоматичне • 96
Повідомлення
  голосової пошти • 73
  мовлення • 74
  мультимедійні • 75
  привітання • 98
  текстові • 65
Повторний набір
  автоматичний • 103
  вручну • 25
Подзвонити, повідомлення • 66
Послуги мережі • 117
Послуги Java • 133
Пошук, телефонна книга • 58
Привітальне повідомлення • 98
Прийняті дзвінки • 88
Прийняті повідомлення •
  мультимедійні • 75
  текстові • 65
Програмні клавіші, користування • 21, 22
Пропущені дзвінки • 28, 87

Р

Ранковий • 105
Режим без звуку • 30
Режим уведення тексту • 40
Режим FDN (Режим фіксованого набору) • 102
Режим T9, уведення тексту • 41
РКД
  головний • 13
  значки • 14
Роумінг • 122

С

Світовий час • 109
Сервер голосової пошти • 73
Символи, уведення • 39
Скасувати • 104
Службове світло • 97
Список справ • 111
Справи, список справ
  редагування • 112
  створення • 111
Стан пам'яті
  завантажені об'єкти • 136
  мультимедійні повідомлення 84
  текстові повідомлення • 73
  телефонна книга • 63

Т

Текст, уведення • 39
Текстові повідомлення
  видалення • 65, 67, 72
  надсилання • 68
  настройка • 71
  читання • 65, 66
Телефон
  блокування • 100
  вигляд • 10
  пароль • 140
  увімкнення/вимкнення • 21
Телефонна книга
  видалення • 56, 62
  зберігання • 53
  копіювання • 57
  опції • 56
  пошук/набір • 58
  редагування • 56
  швидкий виклик • 61
Тип дзвінка • 92
Тип сигналу • 92
Тони DTMF, надіслати • 34
Тривалість дзвінків • 89
Тривалість підсвічення, установка • 96

У

Увімкнення/вимкнення телефон • 21
увімкнення/вимкнення мікрофон • 33
Утримування, дзвінки • 31

Ф

Формат часу • 110
Функції, вибір • 22

Ч

Час, установлення • 109

Ш

Шаблони
  мультимедійні • 83
  текстові • 70
Швидкий набір • 61
Шпалери • 95

Щ

Щохвилинне нагадування • 94

A-Z

CB повідомлення (мовлення) • 74
EMS (Служба електронних повідомлень) • 65
MIDlets, запуск • 133
PIN
  зміна • 100
  опис • 141
PIN2
  зміна • 102
  опис • 142
PUK • 141
PUK2 • 142
SIM-карта
  блокування • 101
SMS (Служба коротких повідомлень)
  вихідні • 66
  вхідні • 65
WAP браузер
  доступ • 126
  кеш, очистити • 132
  обрані URL • 130

Телефон SGH- X450 GPRS

Швидка довідка

Увімкнення/ вимкнення	Натисніть та утримуйте клавішу \Ф.
Зателефонувати	① Уведіть номер. ② Натисніть клавішу .
Завершити дзвінок	натисніть коротко клавішу \Ф.
Переглянути пропущені дзвінки одразу ж після їх пропускання	① Відкрийте телефон та натисніть програмну клавішу **Перегляд**. ② Перегляньте за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” пропущені дзвінки. ③ Для відповіді на дзвінок натисніть клавішу .

Доступ до функцій меню	① Натисніть програмну клавішу **Меню**. ② Прокрутіть за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” список меню, поки не знайдете потрібне. ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. ④ Прокрутіть за допомогою клавіш “Вгору” та “Вниз” список опцій, поки не виділите необхідну. ⑤ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Обидві програмні клавіші (та) виконують функцію, вказану текстом безпосередньо над нею (у нижній стрічці дисплея).

Відповісти на дзвінок	Відкрийте кришку або Натисніть клавішу .
Регулювання гучності	Натискайте клавішу Λ або V на лівій частині телефону.
Вибрати тип попередження	① Виберіть меню **Тип сигналу (Меню 4.3)**. ② Виберіть опцію: • **Тільки світло** • **Мелодія** • **Вібрація** • **Вібр. потім мелодія** ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
Зберегти номер у телефонній книзі	① Уведіть номер та натисніть програмну клавішу **Зберегти**. ② Виберіть значок. ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. ④ Виберіть пам'ять. ⑤ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
Зберегти номер у телефонній книзі (продовження)	⑥ Уведіть ім'я. ⑦ Натисніть програмну клавішу **Добре**. ⑧ При потребі, змініть номер розташування. ⑨ Натисніть програмну клавішу **Добре**. ⑩ Натисніть клавішу \ для повернення у режим очікування.
Пошук номера в телефонній книзі	① Натисніть програмну клавішу **Ім'я**. ② Виберіть опцію **Знайти**. ③ Уведіть декілька перших літер імені. ④ Для перегляду імен натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз". ⑤ Натисніть програмну клавішу **Перегляд**. ⑥ Для перегляду номерів натискайте клавішу "Вгору" або "Вниз". ⑦ Натисніть клавішу для набору номера.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product name)

SGH-X450

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Network	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.01.02 — (place and date of issue)

In-Seop Lee / S. Manager — (name and signature of authorized person)